

## Le livre de l'IMPRESSA S9 One Touch



Le « Livre de l'IMPRESSA » a obtenu le label d'approbation de l'organisme de contrôle technique indépendant allemand, TÜV SÜD, pour la simplicité de son style, son caractère complet et le traitement des aspects de sécurité.

#### Table des matières

## Votre IMPRESSA S9 One Touch

MI	ESURES DE PROTECTION IMPORTANTES	4
Ele	éments de commande	8
Utilisation conforme		
Po	our votre sécurité	10
Le	livre de l'IMPRESSA S9 One Touch	13
	Description des symboles	13
1	IMPRESSA S9 One Touch	14
	Connector System®	
	JURA sur Internet	
	Knowledge Builder	15
2	Préparation et mise en service	16
	Installation	
	Remplissage du réservoir d'eau	
	Remplissage du récipient à grains	
	Première mise en service	17
	Mise en place et activation du filtre	19
	Mesure et réglage de la dureté de l'eau	20
	Réglage du broyeur	
	Allumage	22
	Extinction (mode veille)	23
3	Apprenez à connaître les possibilités de commande	24
	Préparation par simple pression d'un bouton	25
	Réglages uniques avant et pendant la préparation	25
	Adaptation durable de la quantité d'eau à la taille de la tasse	26
	Réglages permanents en mode de programmation	27
	Consultation d'informations et du statut d'entretien	30
4	Préparation par simple pression d'un bouton	31
	Espresso	31
	Café	32
	Café à la carte	32
	Cappuccino	32
	Latte Macchiato	34
	Café prémoulu	
	Lait chaud et mousse de lait	37
	Eau chaude	38

#### Table des matières

5	Réglages permanents en mode de programmation	40			
	Produits	40			
	Mode d'économie d'énergie (Energy Save Mode, E.S.M.®)	43			
	Heure et jour	44			
	Heure d'allumage et d'extinction programmable	45			
	Extinction automatique	47			
	Rinçages	47			
	Unité de quantité d'eau / Format de l'heure	48			
	Langue	49			
6	Entretien	50			
	Conseils d'entretien	50			
	Rinçage de la machine	50			
	Remplacement du filtre	51			
	Nettoyage de la machine	53			
	Détartrage de la machine	55			
	Rinçage de la buse Cappuccino	58			
	Nettoyage de la buse Cappuccino	59			
	Démontage et rinçage de la buse Cappuccino Pro	61			
	Démontage et rinçage de la buse Cappuccino Easy	62			
	Nettoyage du récipient à grains	62			
	Détartrage du réservoir d'eau	63			
7	Messages sur le visuel	64			
8	Dépannage	66			
9	Transport et élimination écologique	68			
	Transport / Vidange du système	68			
	Élimination	68			
10	Caractéristiques techniques	69			
Inc	Index				
$\overline{\mathbb{C}}$	Contacts ILIRA / Mentions légales 72				

## MESURES DE PROTECTION IMPORTANTES

Ces mesures sont pour les appareils avec contrôle de sécurité UL (voir la plaque signalétique et le chapitre 10 « Caractéristiques techniques »).

## Respectez les mesures de sécurité

L'emploi d'appareils électriques implique le respect de mesures de sécurité pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique et/ou de lésions corporelles. Respecter entre autres les instructions suivantes :

- Lire toutes les instructions.
- Ne pas toucher aux surfaces chaudes. Utiliser les poignées ou les boutons.
- Pour éviter l'incendie, le choc électrique et les lésions corporelles, ne pas immerger le cordon d'alimentation, le connecteur ou le corps de la machine dans l'eau ou dans un autre liquide.
- Une surveillance attentive est indispensable lorsqu'un appareil est utilisé par des enfants ou à proximité de ceux-ci.
- Débrancher l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé ainsi que pendant son nettoyage. Attendre que l'appareil soit froid avant d'installer ou de retirer des éléments et de procéder au nettoyage.
- Ne pas utiliser un appareil dont le cordon ou le connecteur est endommagé ou après un dysfonctionnement ou un endommagement quelconque. Renvoyer l'appareil au service de maintenance agréé le plus proche pour vérification, réparation ou réglage.
- Le recours à des accessoires non autorisés par le fabricant de l'appareil peut conduire à un incendie, à un choc électrique ou à des lésions corporelles.
- Ne pas utiliser en extérieur.
- Ne pas laisser le cordon d'alimentation pendre au bord de la table ou du comptoir et ne pas toucher aux surfaces chaudes.

## CONSERVER CES INSTRUCTIONS

#### Mesures de protection importantes

- Ne pas placer l'appareil sur un brûleur à gaz, sur une plaque électrique ou dans un four chaud.
- Toujours brancher l'appareil en premier avant de le raccorder à la prise secteur. Pour déconnecter l'appareil, le couper (bouton sur « OFF ») avant de débrancher la prise secteur.
- Ne pas utiliser l'appareil à d'autres fins que celles prévues.
- Etre extrêmement prudent lors du tirage de vapeur chaude.
- A usage domestique uniquement.

# Instructions spéciales relatives au cordon d'alimentation

- a. Un cordon d'alimentation court est fourni pour réduire le risque d'enchevêtrement ou de trébuchement.
   Votre IMPRESSA dispose d'une fiche tripolaire reliée à la terre
- b. Des rallonges sont disponibles et peuvent être utilisées avec toutes les précautions nécessaires.
- c. Si une rallonge est utilisée :
  - 1. la puissance électrique indiquée sur la rallonge doit être au moins aussi élevée que la puissance de l'appareil, et
  - 2. si l'appareil est un modèle avec prise de terre, la rallonge doit être à trois conducteurs avec neutre, et
  - la rallonge doit être disposée de manière à ne pas reposer sur le comptoir ou sur la table lorsqu'elle peut être tirée par un enfant
- Par mesure de sécurité, ce cordon ne se branche dans une prise polarisée que d'une seule manière.
- Si le cordon n'entre pas complètement dans la prise, l'inverser.
   Si cela ne convient toujours pas, contacter un électricien qualifié.
- Ne pas essayer de contourner cette mesure de sécurité.

#### Avertissement

Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, ne pas retirer les capots d'entretien. Cet appareil n'est pas doté d'éléments intérieurs réparables par l'utilisateur. Les réparations sont à réaliser uniquement par un personnel autorisé.

#### Mesures de protection importantes

#### Attention I

Cet appareil est destiné à un usage domestique. Toute intervention autre que le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur doit être réalisée par un technicien de maintenance agréé :


- Ne pas immerger la base dans l'eau ou essayer de la démonter.
- Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, ne pas retirer la base. Cet appareil n'est pas doté d'éléments intérieurs réparables par l'utilisateur. Les réparations sont à réaliser uniquement par un technicien de maintenance agréé.
- Vérifier que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond à la tension du secteur.
- Ne jamais remplir le réservoir d'eau avec de l'eau chaude. Utiliser uniquement de l'eau froide.
- Retirer vos mains et le cordon d'alimentation des parties chaudes de l'appareil pendant le fonctionnement.
- Ne jamais utiliser de poudre à récurer ou d'éponge abrasive pour le nettoyage.

### NE JAMAIS FAIRE! Sous peine de perdre les bénéfices de la garantie

- Ne jamais remplir le broyeur ou l'entonnoir pour café prémoulu de café instantané, de mélange chocolaté, etc. Cela nuirait au fonctionnement de l'unité de percolation.
- Ne jamais remplir le récipient à grains avec des grains de café enrobés de sucre. En cas de doute, appeler votre revendeur.
- Ne jamais remplir le récipient à grains avec autre chose que des grains de café (pas de chocolat, riz, noisette ou épice. Rien d'autre que des grains de café torréfiés!).
- Ne jamais employer cette machine à d'autres fins que celles décrites dans le mode d'emploi. En cas de doute, appeler votre revendeur.

Mesures de protection importantes

#### Eléments de commande

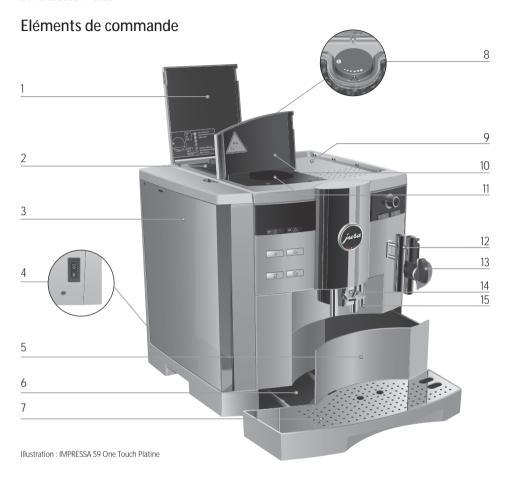

- 1 Couvercle du récipient à grains
- 2 Récipient à grains avec couvercle protecteur d'arôme
- 3 Réservoir d'eau avec poignée
- 4 Interrupteur principal et câble secteur (à l'arrière de la machine)
- 5 Récipient à marc de café
- 6 Bac d'égouttage
- 7 Plate-forme pour tasses

- 8 Sélecteur de finesse de mouture
- 9 Support de tasses
- 10 Couvercle de l'entonnoir de remplissage pour café prémoulu
- 11 Entonnoir de remplissage pour café prémoulu
- 12 Connector System® pour buses interchangeables
- 13 Buse Cappuccino Pro
- 14 Ecoulement de café réglable en hauteur
- 15 Ecoulement d'eau chaude



#### Façade gauche

- Visuel 1
- 2 Couvercle du Rotary Switch
- 3 Rotary Switch
  - (l) Touche marche/arrêt
    - Touche d'entretien .\*<del>\*</del>\*.
    - ₽ Touche 1 espresso
    - Ō Touche 2 espressi
  - $\square$ Touche 1 café
  - Touche 2 cafés
  - Touche Café à la carte
  - Touche café prémoulu

#### Facade droite

- Sélecteur
- 5 Buse Cappuccino Pro
- 6 Buse Cappuccino Easy
  - Symbole portion eau chaude  $\stackrel{\bullet}{\Box}$
  - Symbole eau chaude
  - $\widehat{\Box}$ Touche Cappuccino
  - Symbole portion lait
  - Symbole lait
  - Touche Latte Macchiato

Le Connector System® permet d'utiliser des buses différentes. Ces buses sont disponibles chez votre revendeur.



#### Utilisation conforme

Cette machine a été conçue et construite pour un usage domestique privé. Elle ne sert qu'à préparer du café et à réchauffer du lait et de l'eau. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme. JURA Elektroapparate AG décline toute responsabilité pour les conséquences d'une utilisation non conforme.

Veuillez lire entièrement ces instructions avant d'utiliser l'appareil et respectez-les impérativement. Gardez ce livre de l'IMPRESSA à proximité de la machine et remettez-le le cas échéant aux utilisateurs suivants.

#### Pour votre sécurité



Lisez et observez soigneusement les importantes consignes de sécurité suivantes.

Points à respecter pour éviter les risques d'électrocution :

- Ne mettez jamais en service une machine endommagée ou dont le câble secteur est défectueux.
- En cas de signes de détérioration, par exemple une odeur de brûlé, débranchez immédiatement la machine du secteur et adressez-vous au service après-vente JURA.
- Si le câble secteur de cette machine est endommagé, il doit être réparé soit directement chez JURA, soit dans un centre service JURA agréé.
- Assurez-vous que l'IMPRESSA et le câble secteur ne se trouvent pas à proximité de surfaces chaudes.
- Assurez-vous que le câble secteur n'est pas coincé ou ne frotte pas contre des arêtes vives.
- N'ouvrez et ne réparez jamais la machine vous-même. N'apportez à la machine aucune modification qui ne soit pas décrite dans le livre de l'IMPRESSA. La machine contient des pièces sous tension. Il existe un danger de mort après l'ouverture. Les réparations doivent être confiées uniquement aux centres service JURA agréés qui disposent des pièces de rechange et des accessoires d'origine.

Il existe un risque de brûlure aux écoulements et sur la buse :

- Installez la machine hors de portée des enfants.
- Ne touchez jamais des pièces chaudes. Utilisez les poignées prévues.
- Veillez à ce que toutes les buses soient correctement montées et propres. En cas de montage incorrect ou de bouchage, la buse ou des pièces de cette buse peuvent se détacher.

Une machine endommagée n'est pas sûre et peut provoquer des blessures ou un incendie. Pour éviter les dommages et donc les risques de blessure et d'incendie :

- Ne laissez jamais le câble secteur pendre de manière lâche. Le câble secteur peut provoquer une chute ou être endommagé.
- Protégez l'IMPRESSA des intempéries telles que la pluie, le gel et du rayonnement solaire direct.
- Ne plongez pas l'IMPRESSA, les câbles et les raccordements dans l'eau.
- Ne mettez pas l'IMPRESSA et ses composants au lavevaisselle.
- Mettez votre IMPRESSA hors tension par l'interrupteur principal avant tous travaux de nettoyage. Essuyez l'IMPRESSA avec un chiffon humide, mais jamais mouillé, et protégez-la des projections d'eau permanentes.
- Raccordez la machine uniquement sur la tension secteur conformément aux indications de la plaque signalétique. La plaque signalétique se trouve sur le dessous de votre IMPRESSA. Vous trouverez d'autres caractéristiques techniques au chapitre 10 « Caractéristiques techniques ».
- Utilisez exclusivement les accessoires d'entretien JURA d'origine. Des accessoires non explicitement recommandés par JURA peuvent endommager l'IMPRESSA.
- N'utilisez pas de grains de café traités avec des additifs ou caramélisés.
- Remplissez le réservoir d'eau uniquement avec de l'eau froide du robinet.
- En cas d'absence prolongée, mettez la machine hors tension et débranchez la fiche secteur.

#### Informations importantes

Les personnes (y compris les enfants) qui,

- en raison de leurs capacités physiques, sensorielles ou mentales
- ou de leur inexpérience ou méconnaissance,

ne seraient pas à même d'utiliser l'appareil en toute sécurité ne sont autorisées à utiliser l'appareil que sous la surveillance ou sur l'ordre d'une personne responsable.

Précautions de sécurité pour les cartouches filtrantes CLARIS :

- Les cartouches filtrantes doivent être maintenues hors de la portée des enfants.
- Entreposez les cartouches filtrantes au sec dans un emballage fermé
- Les cartouches filtrantes doivent être protégées de la chaleur et ne doivent pas être exposées à l'ensoleillement direct.
- Evitez d'utiliser des cartouches filtrantes endommagées.
- Les cartouches filtrantes ne doivent en aucun cas être ouvertes.

#### Le livre de l'IMPRESSA S9 One Touch

Vous avez entre les mains le livre de votre IMPRESSA S9 One Touch. Il vous aidera à découvrir rapidement et en toute sécurité toutes les possibilités de votre IMPRESSA.

Le chapitre 2 « Préparation et mise en service » vous montrera pas à pas comment installer et préparer l'IMPRESSA.

Nous vous recommandons de lire le chapitre 3 « Apprenez à connaître les possibilités de commande » en particulier dans la phase de familiarisation avec votre IMPRESSA. Il vous invite à explorer activement les nombreuses possibilités de préparation d'un café selon votre goût personnel.

Tous les autres chapitres sont destinés à être consultés dans un but bien précis.

Utilisez le livre de l'IMPRESSA S9 One Touch, devenez un professionnel de la préparation de spécialités de café alléchantes, devenez un barista!

Vous pouvez télécharger un mode d'emploi sommaire de votre machine sur le site Internet JURA (www.jura.com).

## Description des symboles

#### Mises en garde



Tenez toujours compte des informations signalées par ATTENTION ou AVERTISSE-MENT avec pictogramme de danger. Le mot **AVERTISSEMENT** signale un risque de blessure grave ; le mot **ATTENTION** signale un risque de blessure légère.

### ATTENTION

**ATTENTION** attire votre attention sur des situations qui risquent d'endommager la machine.

### Symboles utilisés

- **i** Remarques et conseils pour vous rendre l'utilisation de votre IMPRESSA encore plus facile.
- Renvoi à l'offre en ligne de JURA avec d'intéressantes informations complémentaires : www.jura.com
- ▶ **Demande d'action.** Vous êtes ici invité à accomplir une action.

#### 1 IMPRESSA S9 One Touch

## Les rêves de café deviennent réalité

Le nouveau bijou de la ligne IMPRESSA S est particulièrement enthousiasmant grâce à sa préparation d'un Cappuccino et d'un Latte Macchiato par simple pression sur un bouton sans aucun déplacement de la tasse. Cet appareil de première qualité est en accord parfait avec l'esprit du temps que ce soit par la noblesse de sa ligne en platine ou son design revu ; il s'en dégage un air de souveraineté, de stabilité de la valeur et de compétence. Et il apporte clairement la preuve de ces qualificatifs avec chaque spécialité de café que vous dégusterez.




- One Touch Cappuccino / Latte Macchiato: Votre IMPRESSA S9 est particulièrement enthousiasmante grâce à sa préparation d'un Cappuccino par simple pression d'un bouton sans aucun déplacement de la tasse. Une mousse de lait bien chaude qui s'écoule dans la tasse et qui commence à la remplir tout en douceur. De la vapeur qui se dégage et qui éveille notre envie de déguster une délicieuse spécialité. Un café embaumant qui se marie avec le lait et une couronne de mousse qui monte. Ce sont les acteurs d'une mise en scène de la sensualité, la mise en scène de la préparation d'un café dans son ultime perfection. Vous préparerez une tasse de Latte Macchiato de la même manière simple et voluptueuse sur simple pression d'un bouton.
- Mode d'économie d'énergie (Energy Save Mode, E.S.M.®):

  IMPRESSA S9 One Touch vous aide activement à économiser

  de l'énergie. Grâce aux différentes positions du mode d'économie d'énergie, vous pouvez adapter le potentiel d'économie d'énergie à vos habitudes personnelles. Au moyen de
  l'interrupteur principal, vous pouvez aussi déconnecter
  totalement la machine du réseau électrique par exemple en
  cas d'absence prolongée.



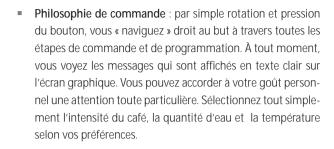



Connector System®

Technologie professionnelle pour la maison: Avec le contrôle actif des grains de votre IMPRESSA S9, l'ère des moulins à café tournant à vide avec un bruit désagréable et des tasses à moitié vides est bel et bien révolue. En effet, cet automate vous indique toujours à temps que vous devez rajouter des grains de café. Le niveau du récipient à grains de 280 g est soumis en permanence à une surveillance optique.

Le Connector System® permet d'utiliser différentes buses pour le Cappuccino :

- Buse Cappuccino Pro
  - Cappuccino / Latte Macchiato
  - Lait chaud
- Buse Cappuccino Easy
  - Cappuccino / Latte Macchiato

#### JURA sur Internet

Rendez-nous visite sur Internet.

@ Sur www.jura.com, vous trouverez des informations intéressantes et actuelles sur votre IMPRESSA et tout ce qui concerne le café.

### Knowledge Builder

Vous pouvez découvrir votre IMPRESSA S9 de façon ludique sur votre PC

② Le Knowledge Builder est à votre disposition sur www.jura.com. LEO, l'assistant interactif, vous accompagnera et vous expliquera les avantages et le fonctionnement de votre IMPRESSA.

Ce chapitre vous donne les informations nécessaires pour vous servir de votre IMPRESSA sans problème. Vous allez préparer votre IMPRESSA pas à pas pour pouvoir savourer votre premier café.

#### Installation

Respectez les points suivants lors de l'installation de votre IMPRESSA:

- Placez l'IMPRESSA sur une surface horizontale, insensible à l'eau.
- Choisissez l'emplacement de votre IMPRESSA de façon qu'elle soit à l'abri d'une source de chaleur excessive.

## Remplissage du réservoir d'eau

Pour savourer un café parfait, nous vous recommandons de changer l'eau tous les jours.

#### **ATTENTION**

Le lait, l'eau minérale ou d'autres liquides peuvent endommager le réservoir d'eau ou la machine.

- Remplissez le réservoir d'eau exclusivement avec de l'eau fraîche.
  - ► Retirez le réservoir d'eau et rincez-le à l'eau froide.
  - ► Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche et remettez-le en place.

## Remplissage du récipient à grains

Le récipient à grains possède un couvercle protecteur d'arôme. Il préserve plus longtemps l'arôme de vos grains de café.

#### **ATTENTION**

Les grains de café traités avec des additifs (p. ex. du sucre), le café prémoulu ou le café lyophilisé endommagent le broyeur.

- Remplissez le récipient à grains uniquement de grains de café non traités.
  - ► Ouvrez le couvercle du récipient à grains et retirez le couvercle protecteur d'arôme.
  - ► Retirez les impuretés ou corps étrangers éventuellement présents dans le récipient à grains.

► Remplissez le récipient à grains de grains de café, fermez le couvercle protecteur d'arôme et le couvercle du récipient à grains.

## Première mise en service





Risque d'électrocution en cas de fonctionnement avec un câble secteur défectueux.

 Ne mettez jamais en service une machine dont le câble secteur est défectueux

**Condition** : le réservoir d'eau et le récipient à grains sont remplis.

- ► Branchez la fiche secteur dans une prise de courant.
- Mettez l'IMPRESSA sous tension par l'interrupteur principal à l'arrière de la machine.
  - La touche marche/arrêt & s'allume (mode veille).
- O ► Appuyez sur la touche marche/arrêt pour allumer l'IMPRESSA.

SFRACHE DEUTSCH apparaît sur le visuel.

- ► Ouvrez le couvercle du Rotary Switch.
- Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que la langue souhaitée soit affichée. Par exemple : LANGUE FRANCAIS.
- ◆ Appuyez sur le Rotary Switch pour confirmer la langue.
  CONFIRME ✓ permettant de confirmer ce réglage apparaît brièvement sur le visuel.

HEURE 12100 (exemple)

♠ Appuyez sur le Rotary Switch pour confirmer le réglage des heures.

HEIDE ISSON

Tournez le Rotary Switch pour régler les minutes.

HEURE 12:45 (exemple)

♠ Appuyez sur le Rotary Switch pour confirmer le réglage des minutes.

CONFIRME / apparaît brièvement sur le visuel.

JOUR LUNDI







- Tournez le Rotary Switch pour régler le jour. JOUR MERCREDI (exemple)
- ♠ Appuyez sur le Rotary Switch pour confirmer le réglage. CONFIRME « apparaît brièvement sur le visuel. RENELLE SYSTEME / PRESSER ENTRETTEN

apparaît, la touche d'entretien : s'allume.

- ► Placez un récipient sous l'écoulement d'eau chaude et sous la buse.
- ∴ Appuyez sur la touche d'entretien.

SYSTEME REMPLIT apparaît. Le système se remplit d'eau, la touche d'entretien clignote. Un peu d'eau s'écoule de la buse et de l'écoulement d'eau chaude.

L'opération s'arrête automatiquement. Le message ETENVENUE CHEZ JURA apparaît brièvement sur le visuel.

APPAR, CHAUFFF

FRESSER ENTRETIEN apparaît, la touche d'entretien & s'allume.

- ► Placez un récipient sous l'écoulement de café.
- ∴ Appuyez sur la touche d'entretien. La machine effectue un rinçage, l'opération s'arrête automatiquement.

Le message CHOISIR PRODUIT s'affiche sur le visuel, votre IMPRESSA est prête à l'emploi.

- i Après la première mise en service, ne débranchez pas la machine IMPRESSA pendant 24 heures afin qu'elle se trouve dans un état de fonctionnement optimum.
- 1 Après la première préparation d'une spécialité de café, il peut arriver que REMPLIR GRAINS apparaisse sur le visuel car le broyeur n'est pas encore complètement rempli de grains de café. Dans ce cas, préparez une spécialité de café de plus.
- i Si vous n'avez pas réussi à mettre la machine en service correctement et entièrement, contactez le service clients de votre pays (voir chapitre « Contacts JURA / Mentions légales »).

## Mise en place et activation du filtre

Votre IMPRESSA n'a plus besoin d'être détartrée si vous utilisez la cartouche filtrante CLARIS.

- @ Vous pouvez aussi essayer l'opération de « mise en place du filtre » en ligne. Visitez le Knowledge Builder sur www.jura.com.
- **1** Exécutez l'opération de « mise en place du filtre » sans interruption. Vous assurerez ainsi le fonctionnement optimal de votre IMPRESSA.

**Condition**: CHOISIR PRODUIT est affiché sur le visuel.

- ► Ouvrez le couvercle du Rotary Switch.
- ◆ Appuyez sur le Rotary Switch jusqu'à ce que ENTRETIEN apparaisse sur le visuel.
- Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que FILTRE NON s'affiche.
- ♠ Appuyez sur le Rotary Switch pour accéder au menu. FILTRE NON
- Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que FILTRE OUI s'affiche.
- ♣ Appuyez sur le Rotary Switch pour confirmer le réglage. Le message CONFIRME ✓ permettant de confirmer ce réglage apparaît brièvement sur le visuel.

METTRE FILTRE / PRESSER ENTRETIEN s'affiche la touche d'entretien & s'allume

- ► Prenez une cartouche filtrante CLARIS et la rallonge vers la cartouche filtrante du Welcome Pack.
- ► Montez la rallonge au-dessus de la cartouche filtrante.
- ► Retirez le réservoir d'eau et videz-le.
- Ouvrez le porte-filtre et mettez en place la cartouche filtrante dans le réservoir d'eau en exerçant une légère pression.
- ► Fermez le porte-filtre. Il s'enclenche avec un clic audible.
- ► Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche et remettez-le en place.





- ► Placez un récipient (d'au moins 500 ml) sous la buse.
- i Si vous utilisez la buse Cappuccino Pro, réglez le levier de sélection de la buse sur la position vapeur 4.
- ∴ Appuyez sur la touche d'entretien.
  FILTRE RINCE apparaît. De l'eau s'écoule de la buse.
- i Vous pouvez interrompre à tout moment le rinçage du filtre. Appuyez à cet effet sur une touche quelconque.
- i L'eau peut présenter une légère coloration. Celle-ci n'est pas nocive pour la santé et n'affecte pas le goût.

Le rinçage du filtre s'arrête automatiquement au bout d'env. 500 ml. CHOISIR PRODUIT apparaît sur le visuel. Le filtre est activé.

## Mesure et réglage de la dureté de l'eau

Plus l'eau est dure, plus il faut détartrer régulièrement l'IMPRESSA. C'est pourquoi il est important de régler la dureté de l'eau.

La dureté de l'eau peut être réglée en continu entre 1°dH et 30°dH. Ce réglage peut également être désactivé ; l'IMPRESSA ne vous informera alors pas lorsqu'elle doit être détartrée.

**1** Le réglage de la dureté de l'eau n'est pas possible si vous utilisez la cartouche filtrante CLARIS et avez activé cette cartouche.

Vous pouvez déterminer la dureté de l'eau à l'aide de la languette de test Aquadur® contenue dans le matériel fourni.

- Tenez la languette brièvement (une seconde) sous l'eau courante. Secouez l'eau.
- ► Attendez environ une minute
- ► Lisez le degré de dureté de l'eau à l'aide de la coloration de la languette de test Aquadur® et de la description figurant sur l'emballage.

Vous pouvez maintenant régler la dureté de l'eau.

Exemple : procédez de la manière suivante pour modifier la dureté de l'eau de 150 4H à 250 4H.

Condition: CHOISIR PRODUIT est affiché sur le visuel.

- ► Ouvrez le couvercle du Rotary Switch.
- ◆ Appuyez sur le Rotary Switch jusqu'à ce que ENTRETIEN apparaisse sur le visuel.
- Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que DURETE EAU 15.º 4H s'affiche
- ♠ Appuyez sur le Rotary Switch pour accéder au menu. 16 \* dH

- ♠ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que EXIT s'affiche.
- ♠ Appuyez sur le Rotary Switch pour quitter le mode de programmation.

CHOISIR FRODUIT apparaît sur le visuel.

## Réglage du broyeur

Vous pouvez adapter le broyeur en continu au degré de torréfaction de votre café.

#### ATTENTION

Si vous réglez la finesse de mouture avec le broyeur à l'arrêt, vous risquez d'endommager le sélecteur de finesse de mouture.

Ne réglez la finesse de mouture que pendant le fonctionnement du broyeur.

Vous reconnaîtrez un bon réglage de la mouture au fait que le café s'écoule avec régularité et qu'une crème délicieusement dense se forme.

#### Notre recommandation:

- Pour une torréfaction claire, réglez une mouture fine.
  - Si le réglage de la mouture est **trop fin**, le café s'écoule goutte à goutte.







- Pour une torréfaction foncée, réglez une mouture grossière.
  - En cas de mouture trop grossière, le café s'écoule trop rapidement.

**Exemple**: voici comment modifier la finesse de mouture **pendant** la préparation d'un café.

- ► Ouvrez le couvercle du récipient à grains.
- ▶ Placez une tasse sous l'écoulement de café.
- ➡ Appuyez sur la touche 1 café. Le broyeur démarre, i CAFE apparaît sur le visuel.
  - ► Placez le sélecteur de finesse de mouture dans la position souhaitée pendant que le broyeur fonctionne. Le café est préparé, la finesse de mouture est réglée.



### **Allumage**

À l'allumage de l'IMPRESSA, le cycle de rincage est demandé automatiguement et déclenché par pression de la touche d'entretien.

En mode de programmation, vous avez la possibilité de modifier ce réglage de sorte que la machine déclenche automatiquement le rinçage à l'allumage (voir chapitre 5 « Réglages permanents en mode de programmation - Rincages »).

Condition: votre IMPRESSA a été mis sous tension avec l'interrupteur principal, la touche marche/arrêt 🖒 est allumée (mode veille).

l'IMPRESSA.

BIENVENUE CHEZ JURA apparaît brièvement sur le visuel.

APPAR. CHAUFFE FRESSER ENTRETIEN apparaît, la touche d'entretien & s'allume



#### ▶ Placez un récipient sous l'écoulement de café.

∴ Appuyez sur la touche d'entretien.

La machine effectue un rinçage, l'opération s'arrête automatiquement.

Le message CHOISIR PRODUIT s'affiche sur le visuel, votre IMPRESSA est prête à l'emploi.

## Extinction (mode veille)



Lorsque vous éteignez votre IMPRESSA, les écoulements auxquels une spécialité de café ou du lait a été préparé sont rincés.

- ► Placez un récipient sous l'écoulement de café et sous la buse.

EUSE DROITE / FRESSER ENTRETIEN s'affiche.

- ★ Appuyez sur la touche d'entretien.
  APPAR = RINCE apparaît, l'écoulement de café de droite est rincé.
- i Si vous avez préparé une boisson au lait mais n'avez pas effectué de nettoyage Cappuccino, NETTOYER CAPPUCCINO apparaît et la touche d'entretien & s'allume. Pendant dix secondes, vous avez la possibilité de démarrer l'opération » Nettoyage de la buse Cappuccino « en pressant la touche d'entretien de

L'IMPRESSA est hors tension (mode veille), la touche marche/arrêt 🖒 est allumée.

**1** Lorsque vous éteignez votre IMPRESSA, il peut arriver que vous entendiez un sifflement. Ce bruit est inhérent au système et n'a aucune influence sur la machine.

### 3 Apprenez à connaître les possibilités de commande

L'IMPRESSA vous prépare une excellente spécialité de café ou au lait par simple pression d'un bouton. Par ailleurs, vous avez la possibilité d'adapter l'intensité et la température du café, ainsi que la quantité d'eau selon vos désirs.

Dans ce chapitre, vous apprendrez à connaître toutes les possibilités de commande à l'aide d'exemples. Pour vous familiariser avec votre IMPRESSA, nous vous recommandons de suivre une fois activement les exemples de ce chapitre. Cela en vaut la peine.

Apprenez à connaître les possibilités de commande suivantes :

- Préparation par simple pression d'un bouton
- Réglages uniques avant et pendant la préparation
- Adaptation durable de la quantité d'eau en fonction de la taille de la tasse
- Réglages permanents en mode de programmation
- i Vous pouvez à tout moment interrompre la préparation d'une spécialité de café/au lait ou d'eau chaude en cours. Appuyez pour cela sur une touche quelconque.
- Si vous préférez apprendre à connaître votre IMPRESSA de façon ludique sur votre ordinateur, le logiciel d'apprentissage interactif Knowledge Builder est à votre disposition sur www.jura.com.

Préparez votre spécialité de café favorite par simple pression d'un bouton.

La préparation de toutes les spécialités de café suit ce modèle.

Exemple: voici comment préparer un café.

Condition: CHOISIR PRODUIT est affiché sur le visuel.

- ► Placez une tasse sous l'écoulement de café.
- ➡ Appuyez sur la touche 1 café.
  - 1 CAFE et l'intensité de café préréglée s'affichent. La quantité d'eau préréglée s'écoule dans la tasse. La préparation s'arrête automatiquement, S.V.F apparaît brièvement sur le visuel. Ensuite, CHOISIR PRODUIT S'affiche.
- i Procédez de la même manière pour préparer deux cafés : placez deux tasses sous l'écoulement de café et appuyez sur la touche 2 cafés 🖒.



Réglages uniques avant et pendant la préparation

Modification de l'intensité du café avant la préparation

Vous avez la possibilité d'effectuer différents réglages avant et pendant la préparation. Ces réglages uniques suivent toujours le même modèle et ne sont pas mémorisés.

Vous pouvez modifier l'**intensité du café** de **Café à la carte** avant la préparation. Vous pouvez choisir parmi les intensités de café suivantes :

- (léger)
- (doux)
- (normal)
- **\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*** (fort)
- (extra)

**Exemple** : voici comment préparer un café **fort** à la carte. **Condition** : CHOISIR PRODUIT est affiché sur le visuel.

► Placez une tasse sous l'écoulement de café.

#### 3 Apprenez à connaître les possibilités de commande



- ► Ouvrez le couvercle du Rotary Switch.
- Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que A LA CARTE S'affiche.
- ◆ Pressez le Rotary Switch pendant que A LA CARTE 2000 s'affiche.

A LA CARTE **COO** apparaît, la quantité d'eau préréglée s'écoule dans la tasse. La préparation s'arrête automatiquement, S.V.F apparaît brièvement sur le visuel. Ensuite, CHOISIR PRODUIT s'affiche.

### Modification de la quantité d'eau pendant la préparation

Vous pouvez modifier la **quantité d'eau** préréglée de toutes les boissons au café pendant le cycle de percolation en tournant le Rotary Switch.

Exemple : voici comment préparer un café de 110 ML.

**Condition**: CHOISIR PRODUIT est affiché sur le visuel.

- ► Placez une tasse sous l'écoulement de café.
- ► Ouvrez le couvercle du Rotary Switch.
- ➡ Appuyez sur la touche 1 café.
  - i CAFE et l'intensité de café préréglée s'affichent. La percolation commence et le café s'écoule dans la tasse.
- Tournez le Rotary Switch pendant la percolation jusqu'à ce que i CAFE ii⊕ ML s'affiche. La quantité d'eau réglée s'écoule dans la tasse. La prépara-

tion s'arrête automatiquement, S.V.P apparaît brièvement sur le visuel. Ensuite. CHOISIR PRODUIT s'affiche.



Adaptation durable de la quantité d'eau à la taille de la tasse Vous pouvez adapter très simplement et durablement la quantité d'eau de toutes les spécialités de café, du Cappuccino, du Latte Macchiato, de la portion d'eau chaude et de la portion de lait à la taile de la tasse. Réglez une fois la quantité d'eau comme dans l'exemple suivant. Cette quantité s'écoulera lors de toutes les préparations suivantes

L'adaptation durable de la quantité d'eau à la taille de la tasse suit toujours ce modèle.

**Exemple** : voici comment régler **durablement** la quantité d'eau pour un espresso.

Condition: CHOISIR PRODUIT est affiché sur le visuel.

- ► Placez une tasse à espresso sous l'écoulement de café.
- Appuyez sur la touche 1 espresso et maintenez-la enfoncée
  - 1 ESPRESSO et l'intensité de café s'affichent.
- Continuez à maintenir la touche 1 espresso enfoncée jusqu'à ce que ASSEZ CAFE? s'affiche.
- Relâchez la touche 1 espresso.
  La préparation de café commence et l'espresso s'écoule dans la tasse.
- i Vous pouvez modifier ce réglage à tout moment en répétant l'opération.

## Réglages permanents en mode de programmation

Vous pouvez adapter très simplement les réglages de votre IMPRESSA aux sortes et aux spécialités de café que vous consommez. Tournez le Rotary Switch et maintenez-le enfoncé pour accéder aux étapes de programme présentées avec clarté et pour mémoriser durablement les réglages souhaités.

Le Rotary Switch vous permet d'effectuer durablement les réglages suivants :

Menu	Sous-menu	Explication
ENTRETIEN	NETTOYER CAPPUCCINO,	► Sélectionnez le programme d'entretien
	RINCER APPAREIL,	souhaité.
	RINCER CAPPUCCING,	Si vous n'effectuez aucune action, le
	NETTOYER APPAREIL,	système quitte automatiquement le
	DETARTRER APPAREIL,	mode de programmation dans le menu
	CHANGER FILTRE	ENTRETIEN au bout de cinq secondes
		environ.

#### 3 Apprenez à connaître les possibilités de commande

Menu	Sous-menu	Explication
PRODUITS		<ul> <li>Sélectionnez vos réglages pour les spécialités de café et au lait et l'eau chaude.</li> </ul>
FILTRE	FILTRE OUI FILTRE NON	► Indiquez si vous utilisez votre IMPRESSA avec ou sans cartouche filtrante CLARIS.
CURETE EAU (s'affiche unique- ment si le filtre n'est pas activé)	DURETE EAU INACTIVE, 1°4H - 30°4H	► Réglez la dureté de l'eau.
ECONOMISER ENERGIE	ECONOMISER NON, ECONOMISER NIV.1, ECONOMISER NIV.2	► Sélectionnez un mode d'économie d'énergie.
HEURE	:, JOUR	► Réglez l'heure et le jour.
APPAREIL ON/OFF		► Réglez l'heure d'allumage et d'extinction pour chaque jour.
ARRET.APR.	ARR.APRH, 0.5H-15H	► Réglez le nombre d'heures après lesquelles la machine IMPRESSA s'éteint automatiquement.
RINCAGES	RINC.ALLUM, RINC.CAPPU	<ul> <li>Réglez si un rinçage à l'allumage doit être déclenché manuellement ou est déclenché automatiquement.</li> <li>Réglez si la demande de rinçage Cappuccino doit être émise immédiatement ou 10 minutes après la préparation d'une spécialité au lait.</li> </ul>
INFORMATION		► Obtenez une vue d'ensemble de toutes les spécialités de café ou au lait préparées et consultez le statut d'entretien.
AFFICHAGE	ML/0Z, 24H/AM PM	► Sélectionnez l'unité pour la quantité d'eau et le format de l'heure.
LANGUE		► Sélectionnez votre langue.
EXIT		► Quittez le mode de programmation.

Les réglages en mode de programmation suivent toujours le même modèle.

**Exemple**: voici comment changer l'intensité d'un espresso de (normal) à (fort).

Condition: CHOISIR PRODUIT est affiché sur le visuel.

- ► Ouvrez le couvercle du Rotary Switch.
- ♠ Appuyez sur le Rotary Switch jusqu'à ce que ENTRETIEN apparaisse sur le visuel.
- Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que PRODUITS s'affiche.
- ♠ Appuyez sur le Rotary Switch pour accéder au menu.
  CHOISIR PRODUIT

## À l'étape suivante, vous sélectionnez la touche du produit

- A l'étape suivante, vous selectionnez la touche du produit pour lequel vous souhaitez effectuer le réglage. Aucun produit n'est préparé lors de cette opération.
- P Appuyez sur la touche 1 espresso.
  EAU 45 ML
- Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que AROME 000 s'affiche
- ♠ Appuyez sur le Rotary Switch pour accéder au menu.
  NORMAL COMMON SWITCH POUR ACCÉDER AU MENU.

- ♠ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que EXIT s'affiche.
- ♣ Appuyez sur le Rotary Switch pour quitter le menu.
  CHOISIR PRODUIT
- ♠ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que EXIT s'affiche.
- ◆ Appuyez sur le Rotary Switch pour quitter le menu. PRODUITS
- ♠ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que EXIT s'affiche.
- ♠ Appuyez sur le Rotary Switch pour quitter le mode de programmation.

CHOTSTR PRODUCT

### Consultation d'informations et du statut d'entretien

Dans le menu INFORMATION, vous pouvez obtenir les informations suivantes :

- Le nombre de spécialités de café et au lait et de portions d'eau chaude préparées
- Le statut d'entretien et le nombre de programmes d'entretien effectués (nettoyage, détartrage, remplacement du filtre)
- Le nombre de nettoyages Cappuccino effectués

#### Condition: CHOISIR PRODUIT est affiché sur le visuel.

- ► Ouvrez le couvercle du Rotary Switch.
- Appuyez sur le Rotary Switch jusqu'à ce que ENTRETIEN apparaisse sur le visuel.
- ◆ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que INFORMATION s'affiche.
- Appuyez sur le Rotary Switch pour accéder au menu.
  TOTAL s'affiche, le nombre total de spécialités de café et au lait préparées s'affiche.
- Tournez le Rotary Switch pour obtenir d'autres informations.
- i Outre le nombre de programme d'entretien effectués, vous pouvez aussi faire afficher le statut d'entretien. La barre indique le statut d'entretien actuel. Si la barre est totalement pleine, votre IMPRESSA demande le programme d'entretien respectif.
- ♠ Appuyez sur le Rotary Switch pour quitter le menu. INFORMATION
- ♠ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que EXIT s'affiche.
- Appuyez sur le Rotary Switch pour quitter le mode de programmation.

CHOISIR PRODUIT

Dans ce chapitre, vous apprendrez comment préparer des spécialités de café/au lait ainsi que de l'eau chaude sans réglages complémentaires.

Au chapitre 3 « Apprenez à connaître les possibilités de commande », vous apprenez à adapter les réglages à vos souhaits personnels. Vous pouvez aussi consulter le chapitre 5 « Réglages permanents en mode de programmation ».

- i Vous pouvez à tout moment interrompre la préparation d'une boisson au café ou au lait ou d'eau chaude en cours. Appuyez pour cela sur une touche quelconque.
- i Pendant la préparation, vous pouvez modifier la quantité d'eau préréglée en tournant le Rotary Switch.
- Wous pouvez aussi essayer la préparation des spécialités de café en ligne. Visitez le Knowledge Builder sur www.jura.com.

Le grand classique italien par excellence. L'espresso est couronné d'une crème onctueuse.

Exemple: voici comment préparer un espresso.

**Condition**: CHOISIR PRODUIT est affiché sur le visuel.

- ► Placez une tasse à espresso sous l'écoulement de café.
- ➡ Appuyez sur la touche 1 espresso.
  - 1 ESPRESSO et l'intensité de café préréglée s'affichent. La quantité d'eau préréglée s'écoule dans la tasse. La préparation s'arrête automatiquement, S. U. P apparaît brièvement sur le visuel. Ensuite, OHOISIR PRODUIT s'affiche.
- Procédez de la même manière pour préparer deux espressi : placez deux tasses sous l'écoulement de café et appuyez sur la touche 2 espressi .





#### Café



Exemple: voici commment préparer un café.

**Condition**: CHOISIR PRODUIT est affiché sur le visuel.

- ► Placez une tasse à café sous l'écoulement de café.
- → Appuvez sur la touche 1 café.

i CAFE et l'intensité de café préréglée s'affichent.

La quantité d'eau préréglée s'écoule dans la tasse. La préparation s'arrête automatiquement, S.V.F apparaît brièvement sur le visuel. Ensuite, CHOISIR PRODUIT s'affiche.

i Procédez de la même manière pour préparer deux cafés : placez deux tasses sous l'écoulement de café et appuyez sur la touche 2 cafés .

#### Café à la carte

Vous pouvez modifier l'**intensité du café** de Café à la carte **avant** la préparation.

**Exemple**: voici comment préparer un Café à la carte **fort** ( **Condition**: CHOISIR PRODUIT est affiché sur le visuel.

- ► Placez une tasse sous l'écoulement de café.
- ► Ouvrez le couvercle du Rotary Switch.

- ◆ Pressez le Rotary Switch pendant que A LA CARTE CARTE
  S'affiche.

A LA CARTE **COO** apparaît, la quantité d'eau préréglée s'écoule dans la tasse. La préparation s'arrête automatiquement, S.V.F apparaît brièvement sur le visuel. Ensuite, CHOISIR PRODUIT s'affiche.



### Cappuccino

Votre IMPRESSA vous prépare un Cappuccino par simple pression d'un bouton. Ce faisant, il n'est pas nécessaire de déplacer la tasse.

Cappuccino avec la buse Cappuccino Pro Condition: CHOISIR PRODUIT est affiché sur le visuel.





- ► Retirez le capuchon protecteur de la buse Cappuccino Pro.
- ► Raccordez le tuyau d'aspiration de lait à la buse. Pour une brique de lait, utilisez le tuyau long ; pour un récipient à lait, utilisez le tuyau court.
- ► Plongez l'autre extrémité dans une brique de lait ou reliez-la au récipient à lait.
- ► Placez une tasse sous la buse.
- ► Tournez le levier de sélection de la buse sur la position mousse de lait ♣.
- ♠ Appuyez sur la touche Cappuccino.

CAPPUCCINO et l'intensité de café s'affichent.

La préparation de la mousse de lait commence. L'opération s'arrête automatiquement une fois que la quantité de lait préréglée est obtenue.

La préparation du café commence. La quantité d'eau préréglée s'écoule dans la tasse.

La préparation s'arrête automatiquement, S.V.F apparaît brièvement sur le visuel. Ensuite, CHOISIR PRODUIT s'affiche

Pour garantir le bon fonctionnement de la buse, il est nécessaire de la rincer et de la nettoyer régulièrement. Vous trouverez les descriptions correspondantes au chapitre 6 « Entretien – Buse Cappuccino ».

### Cappuccino avec la buse Cappuccino Easy



**Condition**: CHOISIR PRODUIT est affiché sur le visuel.

- ► Retirez le capuchon protecteur de la buse Cappuccino Easy.
- Raccordez le tuyau d'aspiration de lait à la buse. Pour une brique de lait, utilisez le tuyau long ; pour un récipient à lait, utilisez le tuyau court.
- ► Plongez l'autre extrémité dans une brique de lait ou reliez-la au récipient à lait.



- ► Placez une tasse sous la buse
- ♠ Appuyez sur la touche Cappuccino.

CAPPUICETMO et l'intensité de café s'affichent

La préparation de la mousse de lait commence. La préparation s'arrête automatiquement une fois que la quantité de lait préréglée est obtenue.

La préparation du café commence. La quantité d'eau préréglée s'écoule dans la tasse.

La préparation s'arrête automatiquement, = . . . . F apparaît brièvement sur le visuel. Ensuite, CHOISIR PRODUIT s'affiche

Pour garantir le bon fonctionnement de la buse, il est nécessaire de la rincer et de la nettoyer régulièrement. Vous trouverez les descriptions correspondantes au chapitre 6 « Entretien – Buse Cappuccino ».

#### Latte Macchiato

Votre IMPRESSA vous prépare un Latte Macchiato par simple pression d'un bouton. Ce faisant, il n'est pas nécessaire de déplacer le verre.

### Latte Macchiato avec la buse Cappuccino Pro





**Condition:** CHOTSTE EFORTITT est affiché sur le visuel.

- ► Retirez le capuchon protecteur de la buse Cappuccino Pro.
- ► Raccordez le tuyau d'aspiration de lait à la buse. Pour une brique de lait, utilisez le tuyau long ; pour un récipient à lait, utilisez le tuyau court.
- ► Plongez l'autre extrémité dans une brique de lait ou reliez-la au récipient à lait.
- ► Placez un verre sous la buse.
- ► Tournez le levier de sélection de la buse sur la position mousse de lait 🕏.
- Appuyez sur la touche Latte Macchiato.

LATTE MAC. et l'intensité de café s'affichent.

La préparation de la mousse de lait commence. La préparation s'arrête automatiquement une fois que la quantité de lait préréglée est obtenue.

i Une petite pause survient pendant laquelle le lait chaud se sépare de la mousse de lait. C'est ainsi que se forment les couches typiques du Latte Macchiato. Vous pouvez définir la durée de cette pause en mode de programmation.

La préparation du café commence. La quantité d'eau préréglée s'écoule dans le verre. La préparation s'arrête automatiquement, S. V. F apparaît brièvement sur le visuel. Ensuite, CHOISIR PRODUIT s'affiche.

Pour garantir le bon fonctionnement de la buse, il est nécessaire de la rincer et de la nettoyer régulièrement. Vous trouverez les descriptions correspondantes au chapitre 6 « Entretien – Buse Cappuccino ».

## Latte Macchiato avec la buse Cappuccino Easy





**Condition**: CHOISIR PRODUIT est affiché sur le visuel.

- ► Retirez le capuchon protecteur de la buse Cappuccino Easy.
- Raccordez le tuyau d'aspiration de lait à la buse. Pour une brique de lait, utilisez le tuyau long ; pour un récipient à lait, utilisez le tuyau court.
- ► Plongez l'autre extrémité dans une brique de lait ou reliez-la au récipient à lait.
- ► Placez un verre sous la buse.

lait préréglée est obtenue.

- Appuyez sur la touche Latte Macchiato.

  LATTE MAC = et l'intensité de café s'affichent.

  La préparation de la mousse de lait commence. La préparation s'arrête automatiquement une fois que la quantité de
- **1** Une petite pause survient pendant laquelle le lait chaud se sépare de la mousse de lait. C'est ainsi que se forment les couches typiques du Latte Macchiato. Vous pouvez définir la durée de cette pause en mode de programmation.

La préparation du café commence. La quantité d'eau préréglée s'écoule dans le verre. La préparation s'arrête automatiquement, S. V. F apparaît brièvement sur le visuel. Ensuite, CHOISIR PRODUIT s'affiche.

Pour garantir le bon fonctionnement de la buse, il est nécessaire de la rincer et de la nettoyer régulièrement. Vous trouverez les descriptions correspondantes au chapitre 6 « Entretien – Buse Cappuccino ».

### Café prémoulu

Vous avez la possibilité d'utiliser une deuxième sorte de café, p. ex. un café décaféiné, grâce à l'entonnoir de remplissage pour café prémoulu.

- 1 Ne versez jamais plus de deux doses rases de café prémoulu.
- i N'utilisez pas de café prémoulu trop finement. Il risque de boucher le système et de ne laisser passer le café que goutte à goutte.
- i Si vous avez versé trop peu de café prémoulu, TROP PEU PREMOULU s'affiche et l'IMPRESSA interrompt l'opération.

La préparation de toutes les spécialités de café avec du café prémoulu suit ce modèle.

**Exemple** : voici comment préparer une tasse de café avec du café prémoulu.

- ▶ Placez une tasse sous l'écoulement de café.
- Ouvrez le couvercle de l'entonnoir de remplissage pour café prémoulu.
- ► Ouvrez le couvercle du Rotary Switch.
- ♣ Appuyez sur la touche café prémoulu.
  REMPLIR PREMOULU / CHOISIR PRODUIT
  - Versez une dose rase de café prémoulu dans l'entonnoir de remplissage.
  - ► Fermez le couvercle de l'entonnoir de remplissage pour café prémoulu.



➡ Appuyez sur la touche 1 café.

i CAFE apparaît, la quantité d'eau préréglée s'écoule dans la tasse. La préparation s'arrête automatiquement, S.V.P apparaît brièvement sur le visuel. Ensuite, CHOISIR PRODUIT s'affiche.

# Lait chaud et mousse de lait

Vous disposez de deux possibilités pour préparer du lait chaud ou de la mousse de lait :

- Portion de lait
  - La quantité de lait préréglée est préparée.
- Lait ₽
  - Du lait est préparé jusqu'à ce que la préparation soit interrompue par pression d'une touche quelconque.

### Moussage et chauffage de lait avec la buse Cappuccino Pro





**Condition**: CHOISIR PRODUIT est affiché sur le visuel.

- ► Retirez le capuchon protecteur de la buse.
- ► Raccordez le tuyau d'aspiration de lait à la buse. Pour une brique de lait, utilisez le tuyau long ; pour un récipient à lait, utilisez le tuyau court.
- ► Plongez l'autre extrémité dans une brique de lait ou reliez-la au récipient à lait.
- ► Placez une tasse sous la buse.
- ► Réglez le levier de sélection de la buse sur la position mousse de lait 🛱.
- i Si vous désirez chauffer du lait, réglez le levier de sélection de la buse sur la position lait .
- ♠ Au moyen du sélecteur, sélectionnez le symbole portion lait ☐.
- ♠ Pressez le sélecteur.

LAIT apparaît, le moussage du lait commence. La préparation s'arrête automatiquement une fois que la quantité de lait préréglée est obtenue. CHOISIR PRODUIT apparaît sur le visuel.

#### 4 Préparation par simple pression d'un bouton

Pour garantir le bon fonctionnement de la buse, il est nécessaire de la rincer et de la nettoyer régulièrement. Vous trouverez les descriptions correspondantes au chapitre 6 « Entretien – Buse Cappuccino ».

# Moussage de lait avec la buse Cappuccino Easy





**Condition**: CHOISIR PRODUIT est affiché sur le visuel.

- ► Retirez le capuchon protecteur de la buse.
- Raccordez le tuyau d'aspiration de lait à la buse. Pour une brique de lait, utilisez le tuyau long ; pour un récipient à lait, utilisez le tuyau court.
- ► Plongez l'autre extrémité dans une brique de lait ou reliez-la au récipient à lait.
- ► Placez une tasse sous la buse.
- ♠ Au moyen du sélecteur, sélectionnez le symbole portion lait ☐.
- ♠ Pressez le sélecteur.

LAIT apparaît, le moussage du lait commence. La préparation s'arrête automatiquement une fois que la quantité de lait préréglée est obtenue. CHOISIR PRODUIT apparaît sur le visuel

Pour garantir le bon fonctionnement de la buse, il est nécessaire de la rincer et de la nettoyer régulièrement. Vous trouverez les descriptions correspondantes au chapitre 6 « Entretien – Buse Cappuccino ».

#### Fau chaude

Vous disposez de deux possibilités pour préparer de l'eau chaude :

- Portion d'eau chaude 🕏
  - La quantité d'eau préréglée s'écoule dans la tasse.
- Eau chaude !!
  - De l'eau s'écoule de l'écoulement d'eau chaude jusqu'à ce que la préparation soit interrompue par pression d'une touche quelconque.

#### 4 Préparation par simple pression d'un bouton

Pour la préparation d'eau chaude, vous pouvez sélectionner les températures suivantes :

- Basse
- Normale
- Élevée



Risque de brûlure par projections d'eau chaude.

Evitez le contact direct avec la peau.

**Exemple**: voici commment préparer une **portion** d'eau chaude. **Condition**: OHOISIR PRODUIT est affiché sur le visuel.

- ▶ Placez une tasse sous l'écoulement d'eau chaude.
- ♠ Au moyen du sélecteur, sélectionnez le symbole portion eau chaude .
- ◆ Pressez le sélecteur.
  TEMPERAT « et la température préréglée s'affichent.
- i En appuyant plusieurs fois sur le sélecteur (dans un délai d'env. 2 secondes), vous pouvez régler la température selon votre gout personnel. Ce réglage n'est pas mémorisé.

EAU s'affiche, la quantité d'eau préréglée s'écoule dans la tasse. La préparation s'arrête automatique ment, CHOISIR PRODUIT apparaît sur le visuel.



## 5 Réglages permanents en mode de programmation

### **Produits**

Dans le menu **PRODUITS**, vous pouvez effectuer des réglages personnels pour toutes les boissons au café et au lait ainsi que pour l'eau chaude.

Vous pouvez effectuer les réglages suivants de manière durable :

Produit	Quantité	Intensité du café	Température
1 espresso	25 ML - 240 ML	🐞 (léger),	NORMALE,
		🕶 (doux),	ELEVEE
		👯 (normal),	
		(fort),	
		(extra)	
2 espressi	25 ML - 240 ML	-	MORMALE,
	(par tasse)		ELEVEE
1 café	15 ML - 240 ML	😲 (léger),	MORMALE,
		doux),	
		🕶 (normal),	
		fort),	
		(extra)	
2 cafés	25 ML - 240 ML	_	NORMALE,
	(par tasse)		ELEVEE
Café à la carte	25 ML - 240 ML	-	NORMALE,
			ELEVEE
Cappuccino	Quantité de lait :	🕶 (léger),	NORMALE,
	3 SEC - 120 SEC	doux),	
	Pause:	inormal),	
	0 500-00 500	<b>⊕</b> ⊕⊕⊕ (fort),	
	Quantité d'eau :	(extra)	
	25 ML - 240 ML		
Latte Macchiato	Quantité de lait :	🥶 (léger),	MORMALE,
	3 SEC - 120 SEC	doux),	ELEVEE
	Pause:	্ৰাট্ৰাট্ৰ (normal),	
	0 SEC - 60 SEC	(fort),	
	Quantité d'eau :	extra)	
	25 ML - 240 ML		

Produit	Quantité	Intensité du café	Température
Portion de lait	3 SEC - 120 SEC	-	-
Lait	-	-	-
Portion d'eau	25 ML – 450 ML	_	BASSE, NORMALE,
chaude			CHAUD
Eau chaude	-	_	EASSE, MORMALE,
			CHAUD

i Les produits choisis au moyen du sélecteur peuvent être désactivés individuellement. Ceci signifie que les symboles correspondants n'apparaissent pas et que la préparation ne peut avoir lieu.

Les réglages permanents en mode de programmation suivent toujours le même modèle.

Exemple: voici comment changer la quantité de lait de Latte Macchiato de 16 SEC à 20 SEC, la pause de 30 SEC à 40 SEC et la quantité d'eau de 45 ML à 40 ML.

**Condition**: OHOISIR PRODUIT est affiché sur le visuel.

- ► Ouvrez le couvercle du Rotary Switch.
- ♠ Appuyez sur le Rotary Switch jusqu'à ce que ENTRETIEN apparaisse sur le visuel.
- ♠ Appuyez sur le Rotary Switch pour accéder au menu.
  CHOISIR PRODUIT
- À l'étape suivante, vous sélectionnez la touche du produit pour lequel vous souhaitez effectuer le réglage. Aucun produit n'est préparé lors de cette opération.
- ♣ Appuyez sur le Rotary Switch pour accéder au menu.
  CAFE 45 ML

- ♠ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que CAFE 40 ML s'affiche.
- ◆ Appuyez sur le Rotary Switch pour confirmer le réglage.
  CONFIRME → apparaît brièvement sur le visuel.
  CAFE 40 ML
- ♠ Appuyez sur le Rotary Switch pour accéder au menu.
  LEIT 16 SEC
- Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que LAIT 20 SEC s'affiche.
- ◆ Appuyez sur le Rotary Switch pour confirmer le réglage.
  CONFIRME ✓ apparaît brièvement sur le visuel.
  LAIT 20 SEC
- Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que ₱₱USE 30 SEC s'affiche.
- ♠ Appuyez sur le Rotary Switch pour accéder au menu.
  PAUSE 30 SEC
- Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que PAUSE 40 SEC s'affiche.
- ◆ Appuyez sur le Rotary Switch pour confirmer le réglage. CONFIRME ✓ apparaît brièvement sur le visuel. PRUSE 40 SEC
- ♠ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que EXIT s'affiche.
- ◆ Appuyez sur le Rotary Switch pour quitter le menu.
  ○HOISIR PRODUIT
- ♠ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que EXIT s'affiche.
- ◆ Appuyez sur le Rotary Switch pour quitter le menu.

   PRODUITS
- ♠ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que EXIT s'affiche.
- Appuyez sur le Rotary Switch pour quitter le mode de programmation.

CHOISIR PRODUIT

# Rétablissement de la configuration standard des produits

Vous pouvez remettre les valeurs ayant été réglées pour toutes les boissons au café et pour le Cappuccino et le Latte Macchiato à la configuration standard de chacun de ces produits.

**Exemple** : voici comment ramener à la configuration standard les valeurs réglées pour 1 espresso.

Condition: votre IMPRESSA est éteinte (mode veille).

- ► Ouvrez le couvercle du Rotary Switch.
- ► Appuyez simultanément sur le Rotary Switch et sur la touche 1 espresso pendant deux secondes jusqu'à ce que 1 ESPRESSO OK apparaisse.

Les valeurs de 1 espresso reprennent les valeurs de la configuration standard. Votre IMPRESSA est éteinte (mode veille).

### Mode d'économie d'énergie (Energy Save Mode, E.S.M.®)

Vous pouvez régler votre IMPRESSA sur différents modes d'économie d'énergie :

- ECONOMISER NON
  - Votre IMPRESSA est toujours prête à l'emploi.
  - Vous pouvez préparer toutes les boissons au café et au lait, ainsi que de l'eau chaude, sans temps d'attente.
- FOOROMISER NIU. 1
  - Pour les boissons au café et l'eau chaude, et uniquement pour ces produits, votre IMPRESSA est toujours prête à l'emploi.
  - Pour la préparation de lait, la machine doit chauffer.
- ECONOMISER MIV.2
  - Après env. cinq minutes après la dernière préparation, votre IMPRESSA passe à la température d'économie et n'est pas prête à l'emploi.
  - Avant la préparation de café, d'eau chaude ou de lait, la machine doit chauffer

**Exemple**: voici comment changer le mode d'économie d'énergie de ECONOMISER NON à ECONOMISER NIV...1.

Condition: CHOISIR PRODUIT est affiché sur le visuel.

► Ouvrez le couvercle du Rotary Switch.

- ◆ Appuyez sur le Rotary Switch jusqu'à ce que ENTRETIEN apparaisse sur le visuel.
- Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que ECONOMISER ENERGIE — s'affiche.
- ◆ Appuyez sur le Rotary Switch pour accéder au menu. ECONOMISER NON
- Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que ECONOMISER NIU-1 s'affiche
- ◆ Appuyez sur le Rotary Switch pour confirmer le réglage. CONFIRME ✓ apparaît brièvement sur le visuel. ECONOMISER ENERGIE 1
- ♠ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que EXIT s'affiche.
  - Appuyez sur le Rotary Switch pour quitter le mode de programmation.

CHOISIR PRODUIT

#### Heure et jour

Vous avez déjà réglé l'heure et le jour lors de la première mise en service.

Exemple: voici comment changer l'heure de 🙉 🖽 à 💩 🖽 🐯.

Condition: OHOISIR PRODUIT est affiché sur le visuel.

- ► Ouvrez le couvercle du Rotary Switch.
- ♣ Appuyez sur le Rotary Switch jusqu'à ce que ENTRETIEN apparaisse sur le visuel.
- Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que HEURE Ø8 : 45 s'affiche.
- ◆ Appuyez sur le Rotary Switch pour accéder au menu. HEURE Ø8: 45.
- Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que HEURE 09145 s'affiche.
- Appuyez sur le Rotary Switch pour confirmer le réglage des heures.
- Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que HEURE 09150 s'affiche.
- Appuyez sur le Rotary Switch pour confirmer le réglage des minutes.

CONFIRME / apparaît brièvement sur le visuel.

JOUR LUNDI (exemple)

Appuyez sur le Rotary Switch pour confirmer le réglage du jour.

CONFIRME ✓ apparaît brièvement sur le visuel.
HEURE Ø9:50

- ♠ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que EXIT s'affiche.
- ♠ Appuyez sur le Rotary Switch pour quitter le mode de programmation.

CHOISIR PRODUIT

# Heure d'allumage et d'extinction programmable

L'heure d'allumage et d'extinction programmable ne peut être réglée que si l'heure a été réglée.

Dans le menu AFFAREIL ON/OFF, vous pouvez procéder aux réglages suivants :

- - Réglez l'heure d'allumage selon vos désirs.
- APP.ETEINT
  - Réglez l'heure d'extinction selon vos désirs.
- ON/OFF
  - Réglez les jours auxquels votre IMPRESSA doit s'allumer et s'éteindre automatiquement.
- i L'allumage automatique ne fonctionne que si la machine est sous tension au moyen de l'interrupteur principal (mode veille).

Exemple: voici comment régler l'heure d'allumage programmable à ©7:30 et comment définir que votre IMPRESSA ne s'allume pas automatiquement le dimanche.

**Condition**: CHOISIR PRODUIT est affiché sur le visuel.

- ► Ouvrez le couvercle du Rotary Switch.
- ♠ Appuyez sur le Rotary Switch jusqu'à ce que ENTRETIEN apparaisse sur le visuel.
- Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que APPAREIL ON/OFF s'affiche.
- ♠ Appuyez sur le Rotary Switch pour accéder au menu.
  EN MARCHE —— : —— :

- ◆ Appuyez sur le Rotary Switch pour accéder au menu.
  EN MARCHE —— : —— :
- Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que EN MARCHE 07:00 s'affiche.
- Appuyez sur le Rotary Switch pour confirmer le réglage des heures.
- Appuyez sur le Rotary Switch pour confirmer le réglage des minutes.

CONFIRME ✓ apparaît brièvement sur le visuel. EN MARCHE Ø7:30

- ◆ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que ON/OFF/LUOUI s'affiche.
- ◆ Appuyez sur le Rotary Switch pour accéder au menu. ON/OFF / LU OUI
- ◆ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que ○N./OFF/DIOUI s'affiche
- ◆ Appuyez sur le Rotary Switch pour accéder au menu. ON/OFF/DIOUI
- ◆ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que ON/OFF/DI NON s'affiche.
- ◆ Appuyez sur le Rotary Switch pour confirmer le réglage. CONFIRME ✓ apparaît brièvement sur le visuel. ON/OFF/DI NON
- ♠ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que EXIT s'affiche.
- ◆ Appuyez sur le Rotary Switch pour quitter le menu. ON/OFF/LU QUI
- ♠ Appuyez sur le Rotary Switch pour quitter le menu.
  APPAREIL ON/OFF
- ♠ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que EXIT s'affiche.
- Appuyez sur le Rotary Switch pour quitter le mode de programmation.

CHOISIR PRODUIT

# Extinction automatique

L'extinction automatique de votre IMPRESSA vous permet d'économiser de l'énergie. Lorsque la fonction est activée, votre IMPRESSA s'éteint automatiquement, après la dernière opération, dès que le temps programmé s'est écoulé.

L'extinction automatique peut être programmée entre 0,5 et
15 heures ou être désactivée.

Exemple: voici comment modifier l'extinction automatique de 1 Hà 2 H.

**Condition**: CHOISIR PRODUIT est affiché sur le visuel.

- ► Ouvrez le couvercle du Rotary Switch.
- ◆ Appuyez sur le Rotary Switch jusqu'à ce que ENTRETIEN apparaisse sur le visuel.
- Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que ARRET. APR. 1 H s'affiche.
- ♠ Appuyez sur le Rotary Switch pour accéder au menu.
  ♠RRET. ♠PR. 1 H
- Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que ARRET. APR. 2 H s'affiche.
- ◆ Appuyez sur le Rotary Switch pour confirmer le réglage.
  CONFIRME ✓ apparaît brièvement sur le visuel.
  ARRET.APR. 2 H
- ♠ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que EXIT s'affiche.
- Appuyez sur le Rotary Switch pour quitter le mode de programmation.

CHOISIR PRODUIT

# Rinçages

Vous pouvez définir si le rinçage doit être déclenché manuellement à l'allumage de la machine ou doit être déclenché automatiquement.

Vous pouvez régler si le rinçage Cappuccino doit s'effectuer directement ou 10 minutes après la préparation d'une boisson au lait.

**Exemple** : voici comment régler que le rinçage Cappuccino ait lieu **immédiatement** après la préparation d'une boisson au lait.

Condition : CHOISIR PRODUIT est affiché sur le visuel.

- ► Ouvrez le couvercle du Rotary Switch.
- ◆ Appuyez sur le Rotary Switch jusqu'à ce que ENTRETIEN apparaisse sur le visuel.
- ◆ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que RINCAGES s'affiche.
- ♠ Appuyez sur le Rotary Switch pour accéder au menu.
  RINC. ALLUM MANUEL
- Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que RING. CAPPU APRES 10 ' s'affiche.
- ◆ Appuyez sur le Rotary Switch pour accéder au menu. RINC.CAPPU APRES 10 /
- Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que RING. CAPPU TDS s'affiche.
- ◆ Appuyez sur le Rotary Switch pour confirmer le réglage.
  CONFIRME ✓ apparaît brièvement sur le visuel.
  RINC\_CAPPU TDS
- ♠ Appuyez sur le Rotary Switch pour quitter le menu.
  RINCAGES
- ♠ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que EXIT s'affiche.
- Appuyez sur le Rotary Switch pour quitter le mode de programmation.

CHOISIR PRODUIT

### Unité de quantité d'eau / Format de l'heure

Vous pouvez changer l'unité de quantité d'eau de « ml » à « oz » et régler le format de l'heure sur « 24 H » ou sur « AM/PM ».

Exemple : voici comment changer l'unité de quantité d'eau de ML à OZ.

**Condition**: CHOISIR PRODUIT est affiché sur le visuel.

- ► Ouvrez le couvercle du Rotary Switch.
- ◆ Appuyez sur le Rotary Switch jusqu'à ce que ENTRETIEN apparaisse sur le visuel.
- Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que AFFICHAGE 24 H / ML s'affiche.

- ♦ Appuyez sur le Rotary Switch pour accéder au menu.
  AFFICHAGE 24 H
- Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que AFFICHAGE ML s'affiche.
- ♦ Appuyez sur le Rotary Switch pour accéder au menu.
  AFFICHAGE ML
- ♠ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que AFFICHAGE OZ s'affiche
- ◆ Appuyez sur le Rotary Switch pour confirmer le réglage.
  CONFIRME → apparaît brièvement sur le visuel.
  AFFICHAGE OZ
- ♠ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que EXIT s'affiche.
- ◆ Appuyez sur le Rotary Switch pour quitter le menu.
  AFFICHAGE 24 H / OZ
- ♠ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que EXIT s'affiche.
- Appuyez sur le Rotary Switch pour quitter le mode de programmation.

CHOISIR PRODUIT

### Langue

Vous avez déjà réglé la langue lors de la première mise en service.

Exemple: voici comment changer la langue de FRANCAIS à ENGLISH.

**Condition:** CHOTSTE PRODUCT est affiché sur le visuel.

- ♠ Appuyez sur le Rotary Switch jusqu'à ce que ENTRETIEN apparaisse sur le visuel.
- Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que LANGUE FRANCAIS s'affiche.
- ♦ Appuyez sur le Rotary Switch pour accéder au menu. LANGUE FRANCAIS
- Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que LANGUAGE ENGLISH s'affiche.
- ◆ Appuyez sur le Rotary Switch pour confirmer le réglage. CONFIRMED ✓ apparaît brièvement sur le visuel. LANGUAGE ENGLISH
- ♠ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que EXIT s'affiche.
- ♠ Appuyez sur le Rotary Switch pour quitter le mode de programmation.

COFFEE BEADY

#### 6 Entretien

Votre IMPRESSA dispose des programmes d'entretien intégrés suivants :

- Nettoyage de la buse Cappuccino
- Rinçage de la machine
- Rinçage de la buse Cappuccino
- Nettoyage de la machine
- Détartrage de la machine
- Remplacement du filtre
- Effectuez les nettoyages, le détartrage ou le changement de filtre lorsque la machine vous le demande par un message sur le visuel.

#### Conseils d'entretien

Pour pouvoir profiter longtemps de votre IMPRESSA et assurer toujours une qualité de café optimale, vous devez l'entretenir quotidiennement

Pour ce faire, procédez comme suit :

- Videz le récipient à marc de café et le bac d'égouttage. Rincezles à l'eau chaude.
- Rincez le réservoir d'eau à l'eau claire.
- Démontez et rincez la buse (voir chapitre 6 « Entretien Rinçage de la buse Cappuccino »).
- Essuyez la surface de la machine avec un chiffon humide.

## Rinçage de la machine

À l'allumage de l'IMPRESSA, un rinçage est demandé ou déclenché automatiquement après le cycle de chauffage.

En mode de programmation, vous pouvez régler si le rinçage doit être déclenché manuellement au moment de l'allumage ou doit être déclenché automatiquement (voir chapitre 5 « Réglages permanents en mode de programmation – Rinçages »).

À l'extinction de l'IMPRESSA, le cycle de rinçage est déclenché automatiquement.

Vous pouvez faire démarrez le cycle de rinçage manuellement à tout moment.



**Condition**: CHOISIR PRODUIT est affiché sur le visuel.

- ► Placez un récipient sous l'écoulement de café.
- ► Ouvrez le couvercle du Rotary Switch.
- ◆ Appuyez sur le Rotary Switch jusqu'à ce que ENTRETIEN apparaisse sur le visuel.
- ♠ Appuyez sur le Rotary Switch pour accéder au menu. NETTOYER CAPPUCCINO
- Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que RINGER APPAREIL apparaisse.
- ♠ Appuyez sur le Rotary Switch pour lancer le cycle de rinçage.

#### APPAR. RINCE

L'opération s'arrête automatiquement ; votre IMPRESSA est de nouveau prête à l'emploi.

# Remplacement du filtre

- **1** Après le passage de 50 litres d'eau à travers le filtre, celui-ci n'est plus efficace. Votre IMPRESSA demande un remplacement du filtre.
- Le filtre est efficace pendant deux mois. Surveillez la durée de vie du filtre à l'aide du disque dateur sur le porte-filtre.
- i Si la cartouche filtrante CLARIS n'est pas activée, aucune demande de remplacement du filtre n'apparaît.
- @ Vous pouvez aussi essayer l'opération de « remplacement du filtre » en ligne. Visitez le Knowledge Builder sur www.jura.com.

# Remplacement sur demande

Voici comment remplacer la cartouche filtrante CLARIS lorsque votre IMPRESSA vous y invite :

**Condition**: CHOISIR PRODUIT / CHANGER FILTRE est affiché sur le visuel et la touche d'entretien **★** est allumée.

∴ Appuyez sur la touche d'entretien.

DUREE ENV. 2 MIN/ALLUMER OUT

#### 6 Entretien

- i Si vous ne souhaitez pas encore démarrer le remplacement du filtre, tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que ALLUMER NON s'affiche. En appuyant sur le Rotary Switch, vous quittez le programme d'entretien. La demande de « remplacement du filtre » persiste.
- ∴ Appuyez sur la touche d'entretien.

#### CHANGER FILTRE/PRESSER ENTRETIEN

- ► Retirez le réservoir d'eau et videz-le.
- ► Ouvrez le porte-filtre.
- ► Retirez l'ancienne cartouche filtrante CLARIS et la rallonge.
- ► Montez la rallonge au-dessus de la nouvelle cartouche filtrante
- ► Enfoncez la cartouche filtrante dans le réservoir d'eau en exerçant une légère pression.
- ► Fermez le porte-filtre. Il s'enclenche avec un clic audible.
- ► Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche et remettez-le en place.
- ► Placez un récipient (d'au moins 500 ml) sous la buse.
- i Si vous utilisez la buse Cappuccino Pro, réglez le levier de sélection de la buse sur la position vapeur 4.
- ∴ Appuyez sur la touche d'entretien.
  FILTRE RINCE apparaît. De l'eau s'écoule de la buse.
- i Vous pouvez interrompre à tout moment le rinçage du filtre. Appuyez pour cela sur une touche quelconque.
- i L'eau peut présenter une légère coloration. Celle-ci n'est pas nocive pour la santé et n'affecte pas le goût.

Le rinçage du filtre s'arrête automatiquement au bout d'env. 500 ml. L'IMPRESSA chauffe pour être de nouveau prête à l'emploi.





# Remplacement manuel du filtre

Vous pouvez déclencher manuellement l'opération de « remplacement du filtre »

**Condition**: Le filtre est actif et **CHOISIR PRODUIT** est affiché sur le visuel.

- ► Ouvrez le couvercle du Rotary Switch.
- ◆ Appuyez sur le Rotary Switch jusqu'à ce que ENTRETIEN apparaisse sur le visuel.
- ♠ Appuyez sur le Rotary Switch pour accéder au menu.
  NETTOYER CAPPUCCINO
- Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que CHANGER FILTRE s'affiche.
- ◆ Appuyez sur le Rotary Switch.
  DUREE ENV. 2 MIN/ALLUMER OUI
  - ► Continuez avec la **deuxième** demande d'action (indiquée par ►), comme décrit sous « **Remplacement sur demande** ».

# Nettoyage de la machine

Après 220 préparations de café ou 80 rinçages à l'allumage, l'IMPRESSA demande un nettoyage.

#### **ATTENTION**

Une détérioration de la machine et la présence de résidus dans l'eau ne sont pas exclues en cas d'utilisation de détergents inadéquats.

- Utilisez exclusivement les accessoires d'entretien JURA d'origine.
- i Le programme de nettoyage dure env. 20 minutes.
- i N'interrompez pas le programme de nettoyage. Cela compromettrait la qualité du nettoyage.
- i Les pastilles détergentes JURA sont disponibles chez votre revendeur.
- Wous pouvez aussi essayer l'opération de « nettoyage de la machine » en ligne. Visitez le Knowledge Builder sur www.jura.com.

#### 6 Entretien

#### Nettoyage sur demande

**Condition**: CHOISIR PRODUIT / NETTOYER APPAREIL est affiché et la touche d'entretien **☆** est allumée.

★ Appuyez sur la touche d'entretien.
DUREE ENV.20 MIN / ALLUMER OUI

- i Si vous ne souhaitez pas encore démarrer le nettoyage, tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que ALLUMER NON s'affiche. En appuyant sur le Rotary Switch, vous quittez le programme d'entretien. La demande de « nettoyage de l'appareil » persiste.
- ∴ Appuyez sur la touche d'entretien.

#### 

tien ... s'allume.

 Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café et remettez-les en place.

PRESSER ENTRETIEN apparaît. La touche d'entretien & s'allume.

- ► Placez un récipient sous l'écoulement de café et sous la buse.
- ∴ Appuyez sur la touche d'entretien. NETTOIE apparaît, le nettoyage commence. L'opération s'interrompt. AJOUTER PASTILLE / PRESSER ENTRETIEN s'affiche, la touche d'entre-
  - Ouvrez le couvercle de l'entonnoir de remplissage pour café prémoulu.
  - ► Jetez une pastille détergente JURA dans l'entonnoir de remplissage.
  - ► Fermez le couvercle de l'entonnoir de remplissage.
- Appuyez sur la touche d'entretien.
  NETTOIE apparaît, de l'eau s'écoule plusieurs fois de l'écoulement de café et de la buse.
- i Vous pouvez suivre l'avancement du nettoyage sur la barre de progression.

L'opération s'interrompt, VIDER CUVE apparaît.





► Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café et remettez-les en place.

Le nettoyage est terminé. L'IMPRESSA est de nouveau prête à l'emploi.

#### Nettoyage manuel

Vous pouvez déclencher manuellement l'opération de « nettoyage de la machine »

**Condition**: OHOISIR PRODUIT est affiché sur le visuel.

- ► Ouvrez le couvercle du Rotary Switch.
- ◆ Appuyez sur le Rotary Switch jusqu'à ce que ENTRETIEN apparaisse sur le visuel.
- ♠ Appuyez sur le Rotary Switch pour accéder au menu. NETTOYER CAPPUCCINO
- Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que NETTOYER APPAREIL apparaisse.
- ◆ Appuyez sur le Rotary Switch.
  DUREE ENV. 20 MIN/ALLUMER OUI
  - ► Continuez avec la **deuxième** demande d'action (indiquée par ►), comme décrit sous « **Nettoyage sur demande** ».

# Détartrage de la machine

L'IMPRESSA s'entartre au fil de son utilisation et demande automatiquement un détartrage. L'entartrage dépend du degré de dureté de votre eau.



Le détartrant peut provoquer des irritations en cas de contact avec la peau et les yeux.

- Evitez le contact avec la peau et les yeux.
- ► Rincez le détartrant à l'eau claire. Consultez un médecin en cas de contact avec les yeux.

#### **ATTENTION**

Une détérioration de la machine et la présence de résidus dans l'eau ne sont pas exclues en cas d'utilisation de détartrants inadéquats.

 Utilisez exclusivement les accessoires d'entretien JURA d'origine.

#### **ATTENTION**

Une détérioration de la machine n'est pas exclue en cas d'interruption du programme de détartrage.

► Effectuez le détartrage sans interruption.

#### **ATTENTION**

Une détérioration des surfaces fragiles par contact avec le détartrant n'est pas exclue.

- ► Eliminez immédiatement les projections.
- i Le programme de détartrage dure env. 45 minutes.
- Les pastilles de détartrage JURA sont disponibles chez votre revendeur.
- i Si vous utilisez une cartouche filtrante CLARIS et que celle-ci est activée, aucune demande de détartrage ne s'affiche.
- Wous pouvez aussi essayer l'opération de « détartrage de la machine » en ligne. Visitez le Knowledge Builder sur www.jura.com.

#### Détartrage sur demande

#### Condition: CHOISIR PRODUIT/DETARTRER

MPPMREIL est affiché et la touche d'entretien ∴ est allumée.

∴ Appuyez sur la touche d'entretien.

DUREE ENV. 45 MIN/ALLUMER OUI

- i Si vous ne souhaitez pas encore démarrer le détartrage, tournez le Rotary Switch jusqu'àce que ALLUMER NONS'affiche. En appuyant sur le Rotary Switch, vous quittez le programme d'entretien. La demande de « détartrage de l'appareil » persiste.
- ∴ Appuyez sur la touche d'entretien.

#### WIDER COVE

Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café et remettez-les en place.

#### AJOUTER PRODUIT

► Retirez le réservoir d'eau et videz-le.





- Dissolvez entièrement le contenu d'un blister (3 pastilles de détartrage JURA) dans un récipient contenant 600 ml d'eau.
   Cela peut prendre quelques minutes.
- ► Remplissez le réservoir d'eau vide avec le liquide obtenu et remettez-le en place.

AJOUTER PRODUIT / PRESSER ENTRETIEN apparaît, la touche d'entretien & s'allume.

- ► Retirez la buse du Connector System<sup>®</sup>.
- ► Placez un récipient sous l'écoulement d'eau chaude et sous le Connector System<sup>©</sup>.
- ♣ Appuyez sur la touche d'entretien.
  DETARTRE apparaît, de l'eau coule du Connector System®

et de l'écoulement d'eau chaude. La touche d'entretien : clignote pendant le cycle de détartrage.

i Vous pouvez suivre l'avancement du détartrage sur la barre de progression.

L'opération s'interrompt, VIDER CUVE apparaît.

- ► Videz les récipients situés sous l'écoulement d'eau chaude et sous le Connector System®.
- ► Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café et remettez-les en place.

#### RINCER RESERVOIR/REPRLIE RESERVOIR

- ► Retirez le réservoir d'eau et rincez-le soigneusement.
- ► Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche et remettez-le en place.

FRESSER ENTRETIEN apparaît, la touche d'entretien & s'allume.

- Remontez la buse.
- Placez un récipient sous l'écoulement de café, l'écoulement d'eau chaude et sous la buse.
- ♣ Appuyez sur la touche d'entretien.
  DETARTRE apparaît, de l'eau coule de la buse et de l'écoulement d'eau chaude.



#### 6 Entretien

L'opération s'interrompt, APPAR. CHAUFFE apparaît.

APPAR. RINCE apparaît, de l'eau s'écoule de l'écoulement de café. L'opération s'interrompt automatiquement,

VIDER QUVE s'affiche.

- Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café et remettez-les en place.
   Le détartrage est terminé. L'IMPRESSA chauffe pour être de nouveau prête à l'emploi.
- i En cas d'interruption imprévue du programme de détartrage, rincez soigneusement le réservoir d'eau.

#### Détartrage manuel

Vous pouvez déclencher manuellement l'opération de « détartrage de la machine ».

**Condition**: Le message CHOISIR PRODUIT est affiché sur le visuel et le filtre n'est pas activé.

- ► Ouvrez le couvercle du Rotary Switch.
- ◆ Appuyez sur le Rotary Switch jusqu'à ce que ENTRETIEN apparaisse sur le visuel.
- ♠ Appuyez sur le Rotary Switch pour accéder au menu. NETTOYER CAPPUCCINO
- ◆ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que DETARTRER APPAREIL apparaisse.
- ◆ Appuyez sur le Rotary Switch.
  DUREE ENV.45 MIN/ALLUMER OUI
  - ► Continuez avec la **deuxième** demande d'action (indiquée par ►), comme décrit sous « **Détartrage sur demande** ».

## Rinçage de la buse Cappuccino

i Ce chapitre s'applique à la buse Cappuccino Pro et à la buse Cappuccino Easy.

Après chaque préparation de lait, l'IMPRESSA demande un rinçage Cappuccino.

En mode de programmation, vous pouvez régler si le rinçage doit s'effectuer **directement** ou **10 minutes** après la préparation (voir chapitre 5 « Réglages permanents en mode de programmation – Rinçages »).

#### Rinçage sur demande



Condition: CHOISIR PRODUIT / RINCER CAPPUCCINO est affiché sur le visuel et la touche d'entretien & est allumée.

- ► Placez un récipient sous la buse.
- i Si vous utilisez la buse Cappuccino Pro, réglez le levier de sélection sur la position vapeur 4.
- ♣ Appuyez sur la touche d'entretien.
   ○APPU RINGE apparaît, la buse est rincée.
   La préparation s'arrête automatiquement. CHOISIR
   PRODUIT apparaît sur le visuel.

# Démarrage manuel du rinçage



Vous pouvez déclencher manuellement l'opération de « rinçage de la buse Cappuccino ».

**Condition**: CHOISIR PRODUIT est affiché sur le visuel.

- ► Placez un récipient sous la buse.
- i Si vous utilisez la buse Cappuccino Pro, réglez le levier de sélection sur la position vapeur 4.
  - ► Ouvrez le couvercle du Rotary Switch.
- ◆ Appuyez sur le Rotary Switch jusqu'à ce que ENTRETIEN apparaisse sur le visuel.
- ♠ Appuyez sur le Rotary Switch pour accéder au menu. NETTOYER CAPPUCCINO
- Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que RINCER CAPPUCCINO s'affiche.
- ◆ Appuyez sur le Rotary Switch pour démarrer le rinçage.
   ○APPU RINCE apparaît, la buse est rincée.
   La préparation s'arrête automatiquement. CHOISIR
   PRODUIT apparaît sur le visuel.

### Nettoyage de la buse Cappuccino

i Ce chapitre s'applique à la buse Cappuccino Pro et à la buse Cappuccino Easy.

Pour garantir le bon fonctionnement de la buse respective, vous devez la nettoyer **quotidiennement** si vous avez préparé du lait.

#### **ATTENTION**

Une détérioration de la machine et la présence de résidus dans l'eau ne sont pas exclues en cas d'utilisation de détergents inadéquats.

- Utilisez exclusivement les accessoires d'entretien JURA d'origine.
- i Votre IMPRESSA ne vous demande pas de nettoyer la buse.
- i Le détergent Cappuccino JURA est disponible chez votre revendeur
- Wous pouvez aussi essayer l'opération de « nettoyage de la buse Cappuccino » en ligne. Visitez le Knowledge Builder sur www.jura.com.

### Nettoyage manuel de la buse Cappuccino

Condition: CHOISIR PRODUIT est affiché sur le visuel.

- ► Ouvrez le couvercle du Rotary Switch.
- Appuyez sur le Rotary Switch jusqu'à ce que ENTRETIEN apparaisse sur le visuel.
- ♠ Appuyez sur le Rotary Switch pour accéder au menu. NETTOYAGE CAPPUCCINO
- ♠ Appuyez sur le Rotary Switch.

DETERGENT P. CAPPU. apparaît, la touche d'entretien & s'allume.

- ► Remplissez un récipient de 250 ml d'eau fraîche et versez-y un bouchon (max. 15 ml) de détergent Cappuccino.
- ► Plongez le tuyau d'aspiration de lait dans le récipient contenant la solution de nettoyage.
- i Si vous utilisez la buse Cappuccino Pro, réglez le levier de sélection sur la position mousse de lait 🗗 ou lait 🗍.
  - ► Placez un autre récipient sous la buse.
- ♣ Appuyez sur la touche d'entretien.

CAPPUCCINO / NETTOIE apparaît, la buse et le tuyau sont nettoyés.

EAU POUR CAPPUCCINO apparaît, la touche d'entretien & s'allume.

► Rincez soigneusement le récipient, remplissez-le de 250 ml d'eau fraîche et plongez le tuyau d'aspiration de lait dedans.





### Nettoyage de la buse Cappuccino sur demande

► Videz l'autre récipient et placez-le à nouveau sous la buse.

∴ Appuyez sur la touche d'entretien.

CAPPUCCINO / NETTOIE apparaît, la buse et le tuyau sont rincés à l'eau fraîche.


CHOISIR PRODUIT s'affiche sur le visuel, votre IMPRESSA est de nouveau prête à l'emploi.

Si du lait a été préparé mais que la buse Cappuccino n'a pas été nettoyée, le message NETTOYER CAPPUCCINO s'affiche à l'extinction de la machine. Appuyez sur la touche d'entretien & pour lancer le programme d'entretien.

**Condition**: le message DETERGENT P. CAPPU. est affiché sur le visuel et la touche d'entretien ∴ est allumée.

► Continuez par la cinquième demande d'action (indiquée par ►), comme décrit sous « Démarrage du nettoyage manuel de la buse Cappuccino ».


### Démontage et rinçage de la buse Cappuccino Pro

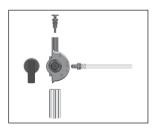

- ► Retirez la buse avec précaution du Connector System® en la faisant légèrement tourner.
- ► Démontez la buse en ses pièces détachées.
- Rincez soigneusement toutes les pièces de la buse sous l'eau courante.
- ► Réassemblez la buse.
- **i** Assurez-vous que tous les composants sont assemblés de manière correcte et fixe afin que la buse puisse fonctionner parfaitement.
  - ► Fixez la buse soigneusement sur le Connector System<sup>®</sup>.

#### 6 Entretien

## Démontage et rinçage de la buse Cappuccino Easy

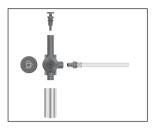

- ► Retirez la buse avec précaution du Connector System® en la faisant légèrement tourner.
- ► Démontez la buse en ses pièces détachées.
- Rincez soigneusement toutes les pièces de la buse sous l'eau courante
- ► Réassemblez la buse.
- **i** Assurez-vous que tous les composants sont assemblés de manière correcte et fixe afin que la buse puisse fonctionner parfaitement.
  - ► Fixez la buse soigneusement sur le Connector System<sup>©</sup>.

# Nettoyage du récipient à grains

Les grains de café peuvent présenter une légère couche graisseuse qui se dépose sur les parois du récipient à grains. Ces dépôts peuvent nuire au résultat du café. Nettoyez donc le récipient à grains de temps en temps.



Risque d'écrasement des doigts dans le broyeur en rotation.

- Avant d'effectuer des travaux sur le broyeur, éteignez la machine au moyen de la touche marche/arrêt .
- ► Mettez la machine hors tension au moyen de l'interrupteur principal .
  - Ouvrez le couvercle du récipient à grains et retirez le couvercle protecteur d'arôme.
  - ► Aspirez les grains avec un aspirateur.
  - Desserrez la vis se trouvant dans le récipient à grains et relevez le protège-doigts.
  - ► Aspirez les derniers grains avec un aspirateur.
  - Nettoyez le récipient à grains au moyen d'un chiffon sec et doux.
  - ► Abaissez le protège-doigts et vissez-le à nouveau.
  - Remplissez le récipient à grains de grains de café puis fermez le couvercle protecteur d'arôme et le couvercle du récipient à grains.



### Détartrage du réservoir d'eau

Le réservoir d'eau peut s'entartrer. Pour garantir un fonctionnement irréprochable de votre machine IMPRESSA, vous devez détartrer le réservoir d'eau de temps en temps.

- ► Retirez le réservoir d'eau.
- ► Si vous utilisez une cartouche filtrante CLARIS, retirez-la.
- ► Détartrez le réservoir avec un détartrant doux proposé dans le commerce et en vous conformant aux instructions du fabricant.
- ► Ensuite, rincez soigneusement le réservoir d'eau.
- ► Si vous utilisez une cartouche filtrante CLARIS, remontez-la.
- ► Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche et remettez-le en place.

# 7 Messages sur le visuel

Message	Cause/Conséquence	Mesure	
REMPLIR RESERVOIR	Le réservoir d'eau est vide. Vous ne pouvez préparer ni boissons au café, ni eau chaude, ni boissons au lait.	► Remplissez le réservoir d'eau (voir chapitre 2 « Préparation et mise en service – Remplissage du réservoir d'eau »).	
VIDER MARC	Le récipient à marc de café est plein. Vous ne pouvez pas préparer de boissons au café ; la préparation d'eau chaude ou de lait est possible.	► Videz le récipient à marc de café et le bac d'égouttage.	
VIDER CUVE	Le bac d'égouttage est plein. Vous ne pouvez préparer ni boissons au café, ni eau chaude, ni boissons au lait.	► Videz le bac d'égouttage.	
CUVE MANGUE	Le bac d'égouttage n'est pas monté correctement ou n'est pas installé. Vous ne pouvez préparer ni boissons au café, ni eau chaude, ni boissons au lait.	<ul> <li>Mettez le bac d'égouttage en place.</li> <li>Nettoyez les contacts métalliques au dos du bac d'égouttage.</li> </ul>	
REMPLIR GRAINS	Le récipient à grains est vide. Vous ne pouvez pas préparer de boissons au café ; la préparation d'eau chaude ou de lait est possible.	► Remplissez le récipient à grains (voir chapitre 2 « Préparation et mise en service – Remplissage du récipient à grains »).	
PRESSER ENTRETIEN	La machine IMPRESSA demande un rinçage ou la poursuite d'un programme d'entretien ayant démarré.	► Appuyez sur la touche d'entretien pour démarrer le rinçage ou pour poursuivre le programme d'entretien.	

Message	Cause/Conséquence	Mesure	
CHOISIR PRODUIT/ RINCER CAPPUCCINO	La machine IMPRESSA demande un rinçage Cappuccino.	► Appuyez sur la touche d'entretien pour déclencher le rinçage Cappuccino.	
CHOISIR PRODUIT/ NETTOYER APPAREIL	Après 220 préparations ou 80 rinçages à l'allumage, l'IMPRESSA demande un nettoyage.	► Effectuez le nettoyage (voir chapitre 6 « Entretien – Nettoyage de la machine »).	
CHOISIR PRODUIT/ NETTOYER MAINTENANT	Après 250 préparations, l'IMPRESSA demande un nettoyage.	► Effectuez le nettoyage (voir chapitre 6 « Entretien – Nettoyage de la machine »).	
CHOISIR PRODUIT/ DETARTRER APPAREIL	L'IMPRESSA demande un détartrage.	► Effectuez le détartrage (voir chapitre 6 « Entretien – Détartrage de la machine »).	
CHOISIR PRODUIT/ DETARTRER MAINTENANT	L'IMPRESSA demande un détartrage.	► Effectuez le détartrage (voir chapitre 6 « Entretien – Détartrage de la machine »).	
CHOISIR PRODUIT/ CHANGER FILTRE	L'efficacité du filtre est épuisée après le passage de 50 litres d'eau ou au bout de 2 mois.	► Remplacez la cartouche filtrante CLARIS (voir chapitre 6 « Entretien – Remplacement du filtre »).	
CHOISIR PRODUIT/ CHANGER MAINTENANT	L'efficacité du filtre est épuisée après le passage de 55 litres d'eau.	► Remplacez la cartouche filtrante CLARIS (voir chapitre 6 « Entretien – Remplacement du filtre »).	
TROP PEU PREMOULU	Il n'y a pas assez de café prémoulu dans l'entonnoir de remplissage, l'IMPRESSA interrompt l'opération.	► Versez plus de café prémoulu lors de la prochaine prépara- tion (voir chapitre 4 « Prépara- tion par simple pression d'un bouton – Café prémoulu »).	

# 8 Dépannage

Problème	Cause/Conséquence	Mesure
Le broyeur est très bruyant.	Il y a des corps étrangers dans le broyeur.	► Contactez le service clients de votre pays (voir chapitre « Contacts JURA / Mentions légales »).
Trop peu de mousse est produite lors du moussage de lait ou la buse Cappuc- cino provoque des éclaboussures de lait.	La buse Cappuccino est encrassée ou n'a pas été montée correctement.	<ul> <li>▶ Rincez et nettoyez la buse Cappuccino (voir chapitre 6 « Entretien – Buse Cappuccino »).</li> <li>▶ Montez la buse Cappuccino correctement et fixez la buse Cappuccino soigneusement sur le Connector System® (voir chapitre 6 « Entretien – Démontage et rinçage de la buse »).</li> </ul>
Le café ne s'écoule que goutte à goutte lors de la préparation de café.	Le café ou le café prémoulu est trop finement moulu et bouche le système.	► Réglez le broyeur sur une mouture moins fine ou utilisez un café prémoulu moins finement moulu (voir chapitre 2 « Préparation et mise en service – Réglage du broyeur »).
Il est impossible de régler la dureté de l'eau.	La cartouche filtrante CLARIS est activée.	► Désactivez la cartouche filtrante CLARIS en mode de programmation.
CHOISIR PRODUIT / REMPLIR GRAINS s'affiche bien que le récipient à grains ait été rempli.	Le broyeur n'est pas encore entièrement rempli de grains.	► Préparez une spécialité de café.
CHOISIR PRODUIT / REMPLIR GRAINS ne s'affiche pas bien que le récipient à grains soit vide.	Le contrôle des grains est encrassé.	➤ Nettoyez le récipient à grains (voir chapitre 6 « Entretien — Nettoyage du récipient à grains »).
VIDER CUVE s'affiche en permanence.	Les contacts métalliques du bac d'égouttage sont encrassés ou mouillés.	► Nettoyez et séchez les contacts métalliques au dos du bac d'égouttage.

Problème	Cause/Conséquence	Mesure
REMPLIR RESER- VOIR s'affiche bien que le réservoir d'eau soit plein.	Le flotteur du réservoir d'eau est coincé.	► Détartrez le réservoir d'eau (voir chapitre 6 « Entretien – Détartrage du réservoir d'eau »).
ERROR 2 s'affiche.	Si la machine a été exposée au froid pendant une longue période, le chauffage est bloqué pour des raisons de sécurité.	► Placez la machine à température ambiante pour la réchauffer.
D'autres messages de type ERROR s'affichent.	_	► Mettez l'IMPRESSA hors tension par l'interrupteur principal. Contactez le service clients de votre pays (voir chapitre « Contacts JURA / Mentions légales »).

i Si vous n'avez pas réussi à résoudre les problèmes, contactez le service clients de votre pays (voir chapitre « Contacts JURA / Mentions légales »).

## 9 Transport et élimination écologique

# Transport / Vidange du système

Conservez l'emballage de votre IMPRESSA. Il vous servira à la protéger pendant le transport.

Pour protéger l'IMPRESSA du gel pendant le transport, le système doit être vidangé.

Condition: Votre IMPRESSA est éteinte (mode veille).

- ► Retirez le réservoir d'eau.
- ► Placez respectivement un récipient sous l'écoulement d'eau chaude et sous la buse.
- ★ Appuyez sur la touche d'entretien jusqu'à ce que SYSTEME VIDE apparaisse sur le visuel.

Un peu d'eau s'écoule de la buse et de l'écoulement d'eau chaude. L'opération s'arrête automatiquement. L'IMPRESSA s'éteint

- Mettez votre IMPRESSA hors tension au moyen de l'interrupteur principal.
  - **i** À la prochaine mise en service, vous devrez de nouveau remplir le système (voir chapitre 2 « Préparation et mise en service Première mise en service »).



Éliminez les anciens appareils de manière écologique.



Les anciens appareils contiennent des matériaux recyclables de valeur qui doivent être récupérés. Veuillez donc éliminer les machines usagées en recourant aux systèmes de collecte appropriés.



# 10 Caractéristiques techniques

Tension	<b>(€</b> (§) 230 V AC, 50 Hz <b>(h)</b> 120 V AC, 60 Hz <b>(c)</b> 220 − 240 V AC, 50 Hz <b>(c)</b> 220 V AC, 50 Hz
Puissance	1450 W <b>(h)</b> 1250 W
Contrôle de sécurité	\$ <b>4 6 (</b>
Consommation d'énergie ECONOM : NON	40 Wh
Consommation d'énergie ECONOM. NIV. 1	20 Wh
Consommation d'énergie	15 Wh
Consommation d'énergie en mode veille	5,6 Wh
Pression de la pompe	statique, max. 15 bars
Contenance du réservoir d'eau	2,7
Contenance du récipient à grains	280 g
Contenance du récipient à marc de café	max. 16 portions
Longueur du câble	env. 1,1 m
Poids	11,9 kg
Dimensions (I x h x p)	34,5 x 35 x 39 cm

lr	ndex	D	
			Dépannage 66
Α			Détartrage
٠,	Adaptation durable de la quantité d'eau à la		Machine 55
	taille de la tasse 26		Réservoir d'eau 63
	Adresses 72		Dureté de l'eau 20
	Allumage 22		Mesure et réglage 20
В		Ε	
ט	Bac d'égouttage 8		Eau chaude 38
	Buse		Portion d'eau chaude 38
	Buse Cappuccino Easy 15		Ecoulement d'eau chaude 8
	Buse Cappuccino Pro 15		Ecoulement de café, réglable en hauteur 8
	Buse Cappuccino		Entonnoir de remplissage pour café prémou-
	Buse Cappuccino Easy 15		lu 8
	Buse Cappuccino Pro 15		Entretien 50
	Nettoyage 59		Conseils d'entretien 50
	Rinçage 58		Erreurs
	Buse Cappuccino Easy		Dépannage 66
	Démontage et rinçage 62		Espresso 31  Extinction (mode vaille) 22
	Buse Cappuccino Pro 8, 15		Extinction (mode veille) 23
	Démontage et rinçage 61	-	Extinction automatique 47
C	Bomontago ot imişago or	F	Filtro
C	Café 32		Filtre
	Café à la carte 32		Mise en place 19
	Café en poudre		Remplacement 51
	Café prémoulu 36		Finesse de mouture
	Café prémoulu 36		Réglage du broyeur 21
	Entonnoir de remplissage 8		Sélecteur de finesse de mouture 8
	Cappuccino 32	Н	
	Avec la buse Cappuccino Easy 33		Heure d'allumage et d'extinction program-
	Avec la buse Cappuccino Pro 32		mable 45
	Caractéristiques techniques 69		Heure et jour 44 Hot-line 72
	Cartouche filtrante CLARIS		Hot-line 72
	Mise en place et activation 19	I	Installation 16
	Remplacement 51		Internet 15
	Configuration standard 43		Interrupteur principal 8
	Connector System® 8, 15	Κ	interrupteur principur o
	Consultation d'informations et du statut	K	Knowledge Builder 15
	d'entretien 30	L	Knowledge Ballaci 13
	Consultation du statut d'entretien 30	L	Lait
	Contacts 11 DA 72		Chaud 37
	Contacts JURA 72 Couvercle		Moussage avec la buse Cappuccino Easy
			38
	Entonnoir de remplissage pour café		
	prémoulu 8		Moussage et chauffage avec la buse
	Récipient à grains 8		Cappuccino Pro 37
	Couvercle protecteur d'arôme 8		Portion de lait 37

	Lait chaud 37		Problèmes
	Langue 49		Dépannage 66
	Latte Macchiato 34	R	
	Avec la buse Cappuccino Easy 35	•••	Récipient à grains
	Avec la buse Cappuccino Pro 34		Couvercle 8
M			Couvercle protecteur d'arôme 8
	Machine		Nettoyage 62
	Allumage 22		Remplissage 16
	Détartrage 55		Récipient à marc de café 8
	Extinction (mode veille) 23		Réglages
	Installation 16		Adaptation durable de la quantité d'eau à
	Nettoyage 53		la taille de la tasse 26
	Rinçage 50		Réglages permanents en mode de
	Messages sur le visuel 64		programmation 40
	Mise en service, Première 17		Réglages uniques avant et pendant la
	Mode de programmation 40		préparation 25
	Extinction automatique 47		Réglages permanents en mode de program-
	Heure d'allumage et d'extinction 45		mation 40
	Heure et jour 44		Réglages uniques avant et pendant la
	Langue 49		préparation 25
	Produits 40		Remplissage
	Rinçages 47		Récipient à grains 16
	Unité de quantité d'eau / Format de		Réservoir d'eau 16
	l'heure 48		Réservoir d'eau 8
	Mode veille		Détartrage 63
	Extinction 23		Remplissage 16
	Mousse de lait 37		Rinçage
N			Buse Cappuccino 58
	Nettoyage		Machine 50
	Buse Cappuccino 59		Rinçages 47
	Machine 53		Rotary Switch 9
	Récipient à grains 62	S	
Р	1 5		Sécurité 10
•	Possibilités de commande 24		Sélecteur 9
	Pour votre sécurité 10		Sélecteur de finesse de mouture 8
	Première mise en service 17	_	Service clients 72
	Préparation	Τ	T. (1)
	Café 32		Téléphone 72
	Café à la carte 32	V	
	Café prémoulu 36		Vidange du système 68
	Cappuccino 32		Visuel, messages 64
	Eau chaude 38		
	Espresso 31		
	Lait 37		
	Latte Macchiato 34		
	Par pression d'un bouton 31		

## Contacts JURA / Mentions légales

JURA Elektroapparate AG Kaffeeweltstrasse 10 CH-4626 Niederbuchsiten Tél. +41 62 38 98 233

Wous trouverez les coordonnées pour votre pays en ligne sur www.jura.com.

#### Directives

L'appareil est conforme aux directives suivantes :

- 2006/95/CE directive basse tension
- 2004/108/CE compatibilité électromagnétique

# Modifications techniques

Sous réserve de modifications techniques.

Les illustrations utilisées dans le livre de l'IMPRESSA S9 One Touch montrent le modèle IMPRESSA S9 One Touch Platine. Votre IMPRESSA peut différer par certains détails.

#### Vos réactions

Votre avis compte pour nous!

Utilisez le lien de contact sur www.jura.com.

#### Copyright

Le mode d'emploi contient des informations protégées par un copyright. Il est interdit de photocopier ou de traduire ce mode d'emploi dans une langue étrangère sans l'accord écrit préalable de JURA Elektroapparate AG.